

# دليل استكشاف الأخطاع وإصلاحها أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأعمال

Document Part Number: 384569-171

مايو ۲۰۰۵

يوفر هذا الدليل حلولا وتلميحات مفيدة لاستكشاف الأخطاء في المنتجات المذكورة أعلاه وإصلاحها، إضافة إلى سيناريوهات للمشاكل المحتملة في الأجهزة والبرامج.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن المعلومات التي يحتوي عليها هذا الدليل عرضة للتغيير دون إنذار.

إن Microsoft، و MS-DOS، و Windows، هي علامات تجارية لشركة Microsoft في الو لايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

إن الكفالات الوحيدة الخاصة بمنتجات HP وخدماتها محددة في النصوص الواضحة للكفالة المحدودة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه عبارة عن كفالة إضافية. ولن تكون HP مسؤولة عن الأخطاء التقنية أو التحريرية أو النو اقص التي يحتوي عليها هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يجوز إستخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على المو افقة الخطية المسبقة لـ Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إصابات حسدية أو مفارقة الحياة.



إندار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

#### دليل استكشاف الأخطاء واصلاحها

أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأعمال

الطبعة الأولى (مايو ٢٠٠٥)

Document Part Number: 384569-171

# المحتويات

	١ ميزات تشخيص الكمبيوتر
\( \) \( \)	HP Insight Diagnostics الوصول إلى HP Insight Diagnostics. علامة التبويب Survey علامة التبويب Test علامة التبويب Status علامة التبويب Help علامة المعلومات وطباعتها في iagnostics
۸-١	حماية البرامج
۸-۱	استعادة البرامج
	٢ استكشاف الأخطاء وإصلاحها دون تشخيص
1-7	الراحة والأمان
7-7	قبل الاتصال بالدعم الفني
ξ-7	تلميحات مفيدة
Υ-Γ	
17	حل مشاكل وحدة التزويد بالطاقة
17-7	حل مشاكل الأقراص المرنة
10-7	حل مشاكل محرك القرص الثابت
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	حل مشاكل الحجرة المتعددة الأغراض tiBay
1 \( \sigma - \cdot \)	حل مشاكل العرض
77-7	حل مشاكل الصوت
77-7	حل مشاكل الطابعة
YV-Y	حل مشاكل لوحة المفاتيح والماوس
79-7	حل مشاكل تثبيت الأجهزّة
<b>m</b> 1-7	حل مشاكل الشبكة
<b>TO-7</b>	حل مشاكل الذاكرة
٣٦-٢	
لرقمية DVD	حل مشاكل الأقراص المضغوطة والأقراص ا
<b>m</b> 9-7	حل مشاكل Drive Key

حل مشاكل مُكونات اللوحة الأمامية

	حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت
٤٣-٢	حل مشاكل البرامج
	الاتصال بدعم العملاء
	أ رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل
Y-İ	الرموز الرقمية للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل ورسائله النصية
	أضواء التشخيص على اللوحةُ الأمامية، ورموز الأصوات المسموعة
١٢-١	للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل
	ب الحماية بكلمة مرور وإعادة تعيين CMOS
ب-۲	إعادة تعيين وصلة عبور كلمات المرور
ب۳	مسح CMOS و إعادة تعيينها
	استخدام الزر CMOS
ب-٥	استخدام Computer Setup لإعادة تعيين CMOS
<b>.</b>	Drive Protection System (DPS) בי الأداة
, –	الوصول إلى DPS من خلال Computer Setup
	116 p

# الفصل (

# ميزات تشخيص الكمبيوتر

### **HP Insight Diagnostics**



تكون الأداة المساعدة HP Insight Diagnostics مضمنة في قرص مضغوط فقط في بعض طرازات الكمبيوتر المحمول.

تسمح لك الأداة المساعدة HP Insight Diagnostics بعرض معلومات حول تكوين الأجهزة في الكمبيوتر وتتفيذ اختبارات الأجهزة على الأنظمة الفرعية للكمبيوتر. وتبسط الأداة المساعدة بطريقة فعالة عملية التعرف على المشاكل المتعلقة بالأجهزة، وتشخيصها، وعزلها.

وتظهر علامة التبويب Survey عند استدعاء HP Insight Diagnostics. وتعرض علامة التبويب هذه التكوين الحالي للكمبيوتر. واعتبارا من علامة التبويب Survey، يمكن الوصول إلى عدة فئات من المعلومات حول الكمبيوتر. أما علامات التبويب الأخرى فتوفر معلومات إضافية، بما فيها خيارات اختبار التشخيص ونتائج الاختبارات. ويمكن حفظ المعلومات في كل شاشة من شاشات الأداة المساعدة كملف html وتخزينها على قرص مرن أو USB HP Drive Key.

يمكن الوصول إلى عدة فئات معلومات حول الكمبيونر. أما علامات التبويب الأخرى فتوفر معلومات إضافية، بما فيها خيارات اختبار التشخيص ونتائج الاختبارات. ويمكن حفظ المعلومات في كل شاشة من شاشات الأداة المساعدة كملف html وتخزينها على قرص مرن أو USB HP Drive Key.

استخدم HP Insight Diagnostics لتحديد ما إذا كان النظام يتعرف على كافة الأجهزة المثبتة على الكمبيوتر وما إذا كانت تعمل بشكل صحيح. ويعتبر تشغيل الاختبارات اختياريا ولكنه أمر مستحسن بعد تثبيت جهاز جديد أو توصيله.

وعليك تشغيل الاختبارات، وحفظ نتائجها، وطباعتها بحيث تكون التقارير المطبوعة متوفرة لديك قبل إجراء مكالمة مع مركز دعم العملاء Customer Support Center.



قد لا يتم الكشف عن أجهزة توفرها جهات خارجية من قبل HP Insight . Diagnostics

### الوصول إلى HP Insight Diagnostics

عليك التمهيد إلى القرص المضغوط Documentation and Diagnostics، كما جاء وصفه في الخطوات أدناه، للوصول إلى HP Insight Diagnostics.

- 1. فيما الكمبيوتر قيد التشغيل، أدخل القرص المضغوط Documentation and . الكمبيوتر في محرك أقراص بصرية على الكمبيوتر.
  - ٢. أوقف تشغيل نظام التشغيل والكمبيوتر.
  - ٣. شغّل الكمبيوتر. فيقوم النظام بالتمهيد إلى القرص المضغوط.



إذا لم يتم تمهيد النظام إلى القرص المضغوط في محرك الأقراص البصرية، فقد تحتاج إلى تغيير ترتيب التمهيد في الأداة المساعدة (F10) Computer Setup بحيث يحاول النظام التمهيد إلى محرك الأقراص البصرية قبل التمهيد إلى محرك القرص الثابت. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى دليل الأداة المساعدة (Computer Setup (F10) على القرص المضغوط .Documentation and Diagnostics

عندما تتم مطالبتك، اضغط المفتاح ¥ إذا أردت العمل في الوضع الآمن Regular أي مفتاح آخر إذا أردت العمل في الوضع العادي mode.



الوضع العادي Regular mode هو الوضع الافتراضي إذا لم يتم ضغط أي مفتاح ضمن الإطار الزمني المحدد. فإذا بقيت الشاشة فارغة بعد ضغط أي مفتاح آخر غير Y، فحاول إعادة التمهيد وحدد الوضع الآمن Safe mode عندما تتم المطالبة.

د. حدد اللغة المناسبة وانقر فوق Continue.



من المستحسن أن تقبل لوحة المفاتيح الافتراضية المعيّنة للغتك ما لم تكن ترغب في اختبار لوحة المفاتيح المعيّنة الخاصة بك.

آ. في صفحة اتفاقية الترخيص للمستخدم، انقر فوق Agree في حال موافقتك على أحكام الاتفاقية. فيبدأ تشغيل الأداة المساعدة HP Insight Diagnostics مع عرض علامة التبويب Survey.

### علامة التبويب Survey

تعرض علامة التبويب Survey معلومات هامة حول تكوين النظام. في القسم Survey في القسم Summary لمشاهدة في الجانب الأيسر من الشاشة، يمكنك تحديد طريقة العرض Advanced لمشاهدة كافة البيانات في الفئة المحددة. وسواء اخترت Advanced أو Summary، فإن فئات المعلومات التالية تتوفر على علامة التبويب Survey.

All \_ توفير سرد لكافة فئات المعلومات حول الكمبيوتر.

Overview \_ توفير سرد للمعلومات العامة حول الكمبيوتر.

Architecture \_ توفير معلومات BIOS النظام وجهاز PCI

Asset Control \_ إظهار علامة الموجودات، والرقم التسلسلي للنظام، ومعلومات حول المعالج.

Communication \_ إظهار معلومات حول إعدادات المنفذ المتوازي LPT والمنفذ التسلسلي COM للكمبيوتر، بالإضافة إلى معلومات حول USB وبطاقة الشبكة.

Graphics \_ إظهار معلومات حول جهاز التحكم بالرسومات في الكمبيوتر.

Input Devices \_\_ إظهار معلومات حول لوحة المفاتيح، والماوس، وأجهزة إدخال أخرى موصولة بالكمبيوتر.

Memory \_\_ إظهار معلومات حول كامل الذاكرة في الكمبيوتر. وهذا يشمل فتحات الذاكرة على لوحة النظام وكافة وحدت الذاكرة المثبّتة.

Miscellaneous \_\_ إظهار معلومات يتم الحصول عليها من ذاكرة تكوين الكمبيوتر (CMOS)، وبيانات BIOS لإدارة النظام، وبيانات لوحة النظام، ومعلومات حول مكونات التشخيص.

Storage \_ إظهار معلومات حول وسيطة التخزين الموصولة بالكمبيوتر. وتشمل هذه القائمة كافة الأقراص الثابتة، ومحركات الأقراص المرنة، ومحركات الأقراص البصرية.

System \_ إظهار معلومات حول لوحة النظام، والمعالج، والهيكل، و BIOS، بالإضافة إلى معلومات حول المكبر الداخلي وناقل PCI.

### علامة التبويب Test

تسمح لك علامة التبويب Test باختيار أجزاء مختلفة من النظام لاختبارها. كما يمكنك اختيار نوع الاختبار ووضعه.

يمكنك اختيار وضع اختبار من ضمن وضعين:

- Interactive Mode \_\_ يوفر هذا العرض التحكم الأقصى بعملية الاختبار. وسيطالبك برنامج التشخيص بالإدخال أثناء الاختبارات التي تتطلب حدوث تفاعل من قِبلك. وقد يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كان الاختبار قد نجح أو فشل.
- Unattended Mode \_\_ لا يعرض هذا الوضع المطالبات و لا يطلب أي تفاعل. وإذا تم العثور على أخطاء، فهي تظهر عند اكتمال الاختبار.

ويمكنك اختيار نوع اختبار من ضمن الأنواع الثلاثة التالية:

- Quick Test ـ توفير برنامج نصبي محدد مسبقاً حيث يتم تشغيل نموذج من كل مكون من مكونات الأجهزة وهو لا يتطلب تدخلاً من قبل المستخدم سواء في الوضع Unattended أو
- Complete Test ــ توفير برنامج نصبي محدد مسبقاً حيث يتم اختبار كل مكون من مكونات الأجهزة بشكل كامل. وهناك اختبارات إضافية متوفرة في الوضع Interactive، ولكنها تتطلب تدخلاً من قبل المستخدم.
- Custom Test ــ توفير المرونة القصوى في التحكم باختبار نظام ما. ويسمح لك الوضع Custom Test بإجراء تحديد دقيق للأجهزة، والاختبارات، ومعلمات الاختبار التي يتم تشغيلها.

#### لبدء الاختبار:

- 1. حدد علامة التبويب Test.
- ٢. في الجانب الأيسر من علامة التبويب، حدد Type of Test الذي تريد تنفيذه (Custom).
   ١٠ في الجانب الأيسر من علامة التبويب، حدد Quick).
- آو Interactive) Test Mode في الجانب الأيسر من علامة التبويب، حدد Unattended أو
  - ٤. حدد الجهاز الذي تريد اختباره من القائمة المنسدلة.

- اختر الطريقة المطلوبة لتنفيذ الاختبار، سواء Number of Loops أو Total أو Total أو Test Time.
   عدد Test Time التي تريد تنفيذها. وإذا كنت ترغب في تشغيل اختبار التشخيص لفترة وقت محددة، فعليك إدخال فترة الوقت بالدقائق.
  - آ. انقر فوق Begin Testing لبدء الاختبار. وأثناء الاختبار نظهر تلقائياً علامة التبويب Status، التي تسمح لك بمراقبة تقدم الاختبار. وعند إتمام الاختبار، تظهر علامة التبويب ما إذا كان الجهاز قد نجح أو فشل.
  - ٧. إذا تم العثور على أخطاء، فانتقل إلى علامة التبويب Log وانقر فوق Tror
     لعرض معلومات مفصلة وإجراءات موصى باستخدامها.

### علامة التبويب Status

تعرض علامة التبويب Status حالة الاختبارات المحددة. كما يظهر نوع الاختبار الذي تم تنفيذه (Quick)، أو Complete، أو Custom). ويعرض شريط التقدم الرئيسي النسبة المئوية المكتملة للمجموعة الحالية للاختبارات. وفيما الاختبار جار، يظهر الزر Cancel Testing الذي يمكنك استخدامه إذا ما رغبت في إلغاء الاختبار.

وبعد إتمام الاختبار، يحل الزر Retest مكان الزر Cancel Testing. ويعيد الزر Retest اختبار المجموعة الأخيرة من الاختبارات التي تم تنفيذها. وهذا ما يمكنك من تشغيل مجموعة الاختبارات دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات في علامة التبويب Test.

كما تعرض علامة التبويب Status:

- الأجهزة الجاري اختبارها
- الاختبارات الجاري تشغيلها
  - الوقت الإجمالي المنقضي
- الأوقات المنقضية لكل اختبار فردى
  - حالة كل اختبار

### علامة التبويب Log

تحتوي علامة التبويب Log على سجلين، Test Log و Error Log، يمكن تحديد كل واحد منهما من الجانب الأيسر من علامة التبويب.

ويعرض Test Log كافة الاختبارات التي تم تنفيذها، وعدد المرات التي تم فيها التنفيذ، وعدد المرات التي فشل فيها الاختبار، والوقت الذي استغرقه إتمام الاختبار. وسيمسح الزر Clear Test محتويات Test Log.

ويعرض Error Log الاختبارات المتعلقة بالأجهزة التي فشلت أثناء اختبار التشخيص ويشمل الأعمدة التالية من المعلومات.

- يصف القسم Description الخطأ الذي عثر عليه اختبار التشخيص.
- يعطي القسم Recommended Repair الإجراء الموصى به الذي يجب تنفيذه من أحل حل الأحهزة الفاشلة.
  - القسم Failed Count يمثل عدد المرات التي فشل فيها الاختبار.
- يوفر Error Code رمزاً رقمياً للفشل. ويتم تعريف رموز الخطأ على علامة التبويب Help.
  - يمسح الزر Clear Error Log محتويات

### علامة التبويب Help

على علامة التبويب Help يمكنك تحديد Error Codes أو Test Components من الجانب الأيسر من علامة التبويب.

وتوفر طريقة العرض Error Codes وصفاً لكل رمز خطأ رقمي والإجراءات الموصى بها لكل رمز. وللبحث عن وصف لرمز خطأ بسرعة، أدخل الرمز في الربع في أعلى الإطار وانقر فوق الزر Find Error Codes.

وتُظهر طريقة العرض Test Components معلومات ذات مستوى منخفض على الاختبارات التي يتم تشغيلها.

### حفظ المعلومات وطباعتها في HP Insight Diagnostics

يمكنك حفظ المعلومات المعروضة في علامتي التبويب T٤) USB 2.0 HP Drive Key أو Status و log إلى قرص مرن أو كلا الكابت. وسيقوم النظام تلقائياً أكبر). ولا يمكنك إجراء الحفظ إلى محرك القرص الثابت. وسيقوم النظام تلقائياً بإنشاء ملف html له نفس المظهر للمعلومات المعروضة على الشاشة.

- - 7. انقر فوق Save في الزاوية اليمني العليا في علامة التبويب.
  - ٣. انقر فوق Save to the floppy أو فوق Save to USB هو القر فوق
- أدخل اسم ملف في المربع File Name و انقر فوق الزر Save. فيتم حفظ ملف html
   أدخل اسم ملف في المربع html
  - ٥. اطبع المعلومات من جهاز التخزين المستخدم لحفظها.



لإنهاء HP Insight Diagnostics، انقر فوق Exit في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة ثم أخرج القرص المضغوط Documentation and Diagnostics من محرك الأقراص البصرية.

### تحميل الإصدار الأخير من HP Insight Diagnostics

- ١. انتقل إلى www.hp.com.
- ٢. انقر فوق الارتباط Support & Drivers.
- . انقر فوق زر الخيار Download driver and software.
- ٤. أدخل رقم المنتج (مثلاً dc7600) في مربع النص واضغط المفتاح Enter.
  - ه. حدد OS الخاص بك.
  - ٦. انقر فوق الارتباط Diagnostic.
  - ٧. حدد موقع HP Insight Diagnostics وانقر فوق



تشمل مواد التحميل إرشادات حول كيفية إنشاء القرص المضغوط القابل للتمهيد.

### حماية البرامج

من أجل حماية البرامج منعاً لفقدانها أو الحاق عطب بها، عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية مخزّنة على القرص الثابت لكافة برامج النظام، وتطبيقاته، والملفات ذات الصلة بها. للحصول على إرشادات حول كيفية إجراء نسخ احتياطية لملفات البيانات، يمكنك مراجعة وثائق نظام التشغيل أو الأداة المساعدة للنسخ الاحتياطي.

### استعادة البرامج

يمكن إعادة نظام التشغيل Windows وبرامجه إلى الحالة الأصلية التي كانت عليها عندما اشتريت الكمبيوتر وذلك باستخدام القرص المضغوط !Restore Plus. للحصول على إرشادات وافية حول استخدام هذه الميزة، انظر الوثائق المضمنة مع القرص المضغوط !Restore Plus.

# الفصل الفصل

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها دون تشخيص

يوفر هذا الفصل معلومات حول كيفية التعرف على المشاكل الثانوية، كمشاكل محركات الأقراص المرنة، ومحرك القرص الثابت، ومحرك الأقراص البصرية، والرسومات، والصوت، والذاكرة، والبرامج وكيفية إصلاح تلك المشاكل. وإذا صادفت مشاكل تتعلق بالكمبيوتر، فيمكنك الرجوع إلى الجداول في هذا الفصل لمعرفة الأسباب المحتملة لها والحلول الموصى بها.



للحصول على معلومات حول رسائل معينة للإعلام بالخطأ قد تظهر على الشاشة خلال الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل (POST) عند بدء التشغيل، يمكنك مراجعة الملحق أ، "رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل".

### الراحة والأمان



تحذير: إن عدم استخدام الكمبيوتر بطريقة صحيحة أو عدم تأسيس بيئة عمل آمنة ومريحة قد يؤدي إلى عدم الراحة أو إلى حدوث إصابات خطيرة. للحصول على مزيد من المعلومات حول اختيار مساحة عمل وإنشاء بيئة عمل آمنة ومريحة، يمكنك مراجعة لليل الراحة والأمان على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics والأمان على العنوان www.hp.com/ergo.

لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع القيود المقررة للفئة B من فئات الأجهزة الرقمية طبقا للقسم ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدر الية FCC. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة معلومات تنظيمية ووقائية على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics.

### قبل الاتصال بالدعم الفني

إذا واجهت بعض المشاكل عند استعمال الكمبيوتر، فحاول استخدام الحلول التالية في محاولة لعزل المشكلة الدقيقة قبل الاتصال بالدعم الفني.

- شغل الأداة المساعدة للتشخيص. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ١، "ميزات تشخيص الكمبيوتر".
- شغل Drive Protection System (DPS) Self-Test في Computer Setup في Drive Protection System (DPS). وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مر اجعة دليل الأداة المساعدة Documentation and على القرص المضغوط Diagnostics .Diagnostics
- تحقق من ضوء الطاقة في جهة الكمبيوتر الأمامية لمعرفة ما إذا كان يومض باللون الأحمر. الأضواء الوامضة عبارة عن رموز أخطاء تساعدك على تشخيص المشكلة. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الملحق أ، "رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل".
  - إذا كانت الشاشة فارغة، فعليك توصيل جهاز العرض بمنفذ فيديو آخر على الكمبيوتر في حال توفره. أو، عليك تغيير جهاز العرض بجهاز آخر يعمل بطريقة صحيحة.
- إذا كنت تعمل ضمن شبكة، فعليك توصيل جهاز كمبيوتر آخر له كبل مختلف بقابس الشبكة. قد تكون هناك مشكلة متعلقة بقابس الشبكة أو بكبلها.
- إذا كنت قد أضفت مؤخرا جهازا جديدا، فعليك إخراج هذا الجهاز لمعرفة ما إذا كان الكمبيوتر يعمل بطريقة صحيحة.
  - إذا كنت قد قمت مؤخرا بتثبيت برنامج جديد، فعليك إلغاء تثبيته لمعرفة ما إذا كان الكمبيو تريعمل بطريقة صحيحة.
- قم بتمهيد الكمبيوتر في وضع Safe Mode لمعرفة ما إذا كان التمهيد سيتم دون تحميل كافة برامج التشغيل. وعند تمهيد نظام التشغيل استخدم "Last Known".
  - يمكنك مراجعة الدعم الفني الشامل عبر الإنترنت على العنوان www.hp.com/support
    - يمكنك مراجعة القسم "تلميحات مفيدة" في هذا الدليل.
      - شغل القرص المضغوط !Restore Plus.



إ**ندار**: يؤدي تشغيل القرص المضغوط !Restore Plus إلى محو كافة البيانات على القرص الثابت.

لمساعدتك على حل المشاكل عبر الإنترنت، يوفر لك Professional Edition الاتصال Professional Edition أدوات تشخيص ذات حل ذاتي. فإذا احتجت إلى الاتصال المساعد بقسم الدعم في HP Instant Support المساعدة عبر الإنترنت للـ Professional Edition. ويمكنك الوصول إلى Professional Edition على الموقع: www.hp.com/go/ispe.

وللحصول على أحدث المعلومات الخاصة بالدعم عبر الإنترنت، والبرامج وبرامج التشغيل، والإعلام النشط، وجماعة نظراء وخبراء HP حول العالم، عليك الانتقال إلى المركز (Business Support Center (BSC على العنوان

.www.hp.com/go/bizsupport

إذا أصبح الاتصال بالدعم الفني أمرا ضروريا للحصول على المساعدة، فكن جاهزا للقيام بما يلي للتأكد من معالجة طلبك بطريقة صحيحة:

- الجلوس أمام الكمبيوتر عند الاتصال.
- تسجيل الرقم التسلسلي serial number للكمبيوتر ومعرف المنتج Product ID، والرقم التسلسلي serial number لجهاز العرض قبل الاتصال.
- تمضية بعض الوقت مع فني الصيانة في استكشاف الخطأ الذي أدى إلى حصول المشكلة وإصلاحه.
  - إخراج أية أجهزة تمت إضافتها مؤخرا إلى النظام.
    - إخراج أية برامج تم تثبيتها مؤخرا.
    - تشغيل القرص المضغوط !Restore Plus.



إندار: يؤدي تشغيل القرص المضغوط !Restore Plus إلى محو كافة البيانات على القرص الثابت.



للحصول على معلومات حول المبيعات وترقية الكفالات (Care Packs)، يمكنك الاتصال بموفر الخدمات أو الوكيل المحلي المعتمد.

### تلميحات مفيدة

إذا واجهت بعض المشاكل الثانوية في جهاز الكمبيوتر، أو جهاز العرض، أو البرامج، فيجب مراجعة القائمة التالية للاقتراحات العامة قبل اتخاذ إجراءات أخرى:

- التحقق من توصيل الكمبيوتر وجهاز العرض بمأخذ كهربائي صالح.
- التحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية (في بعض الطرازات) وفق الفولتية المناسبة للمنطقة حيث تتواجد (١١٥ فولت أو ٢٣٠ فولت).
  - التحقق من تشغيل الكمبيوتر وضوء الطاقة الأخضر.
    - التحقق من تشغيل جهاز العرض وضوئه الأخضر.
- تحقق من ضوء الطاقة في جهة الكمبيوتر الأمامية لمعرفة ما إذا كان يومض باللون الأحمر. الأضواء الوامضة عبارة عن رموز أخطاء تساعدك على تشخيص المشكلة. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الملحق أ، "رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل".
- تقوية إضاءة الشاشة وتباينها بواسطة عناصر التحكم بجهاز العرض إذا كانت الشاشة خافتة.
- ضغط أي مفتاح باستمرار. إذا أصدر النظام صوت تنبيه، فذلك يعني أن لوحة المفاتيح تعمل بشكل صحيح.
  - التحقق من توصيلات كافة الكبلات بحثا عن توصيلات غير محكمة أو غير صحيحة.
- تنبيه الكمبيوتر وذلك بضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح أو بضغط زر التشغيل. إذا استمر وجود الكمبيوتر في الوضع المرحلي، فعليك إيقاف تشغيله بضغط زر التشغيل لفترة أربع ثوان على الأقل ثم بضغطه مرة أخرى لإعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا لم يتوقف تشغيل النظام، فعليك فصل سلك الطاقة، والانتظار لبضع ثوان، ثم توصيله من جديد. وسيعاد تشغيل الكمبيوتر إذا تم تعيين بدء التشغيل التلقائي عند انقطاع الطاقة في Computer Setup. إذا لم تتم إعادة التشغيل، فاضغط زر التشغيل لبدء تشغيل الكمبيوتر.
  - إعادة تكوين الكمبيوتر بعد تثبيت بطاقة توسيع لا تعتمد التوصيل والتشغيل أو خيار آخر. انظر "حل مشاكل تثبيت الأجهزة" للحصول على الإرشادات.

- التأكد من تثبيت كافة برامج التشغيل المطلوبة للأجهزة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم طابعة، فأنت بحاجة إلى برنامج تشغيل خاص بطراز الطابعة تلك.
  - إخراج كافة الوسائط القابلة للتمهيد (قرص مرن، أو قرص مضغوط أو جهاز (USB) من النظام قبل تشغيله.
    - إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل آخر غير النظام الذي سبق أن تم تثبيته من قبل الشركة المصنعة، فتأكد من كونه معتمدا في الكمبيوتر الذي تستخدمه.
- إذا توفرت في النظام مصادر فيديو متعددة (محولات مضمنة، أو PCI، أو PCI-Express) مثبتة (فيديو مضمن في بعض الطرازات المختارة فقط) وإذا توفر جهاز عرض واحد، فيجب أن يكون جهاز العرض موصولا بموصله على المصدر المحدد كمحول VGA الأساسي. وأثناء التمهيد، يتم تعطيل عمل موصلات جهاز العرض الأخرى وإذا كان جهاز العرض موصولا بهذه المنافذ، فلن يعمل جهاز العرض. ويمكنك تحديد المصدر الذي سيكون مصدر VGA الافتراضي في Computer Setup.



إنذار: عندما يكون الكمبيوتر موصولا بمصدر طاقة نيار متناوب، يتم تزويد لوحة النظام بالطاقة باستمرار. وعليك فصل سلك الطاقة عن مصدر الطاقة قبل فتح الكمبيوتر لتفادي إعطاب لوحة النظام أو مكوناته.

### حل المشاكل العامة

قد تكون قادرا وبسهولة على حل المشاكل العامة التي سيتم وصفها في هذا القسم. أما إذا استمرت المشكلة ولم يكن بإمكانك حلها بنفسك، أو إذا شعرت بعدم الارتياح لتنفيذ العملية بنفسك، فيمكنك الاتصال بمعيد بيع أو وكيل معتمد.

		حل المشاكل العامة
الحل	السبب	المشكلة
<ol> <li>اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة أربع ثوانٍ على الأقل إلى أن يتوقف تشغيل الكمبيوتر.</li> </ol>	عدم عمل وحدة تحكم برنامج مفتاح التشغيل.	يبدو الكمبيوتر وكأنه متوقف عن العمل وهو لا يتوقف عن التشغيل عند ضغط زر
<ol> <li>افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.</li> </ol>		التشغيل.
اضغط زر التشغيل لاستئناف العمل من <b>وضع</b> ا <b>لانتظار standby</b> .	الكمبيوتر في وضع الانتظار standby.	الكمبيوتر لا يستجيب للوحة مفاتيح أو ماوس USB.
أعد تشغيل الكمبيوتر.	تعطّل النظام.	
stanc، لا تضغط زر التشغيل لأكثر من أربع تم حفظها.	ناف العمل من <b>وضع الانتظار dby</b> يل الكمبيوتر وستفقد أية بيانات لم ين	
أو لا، أعد تعيين التاريخ والوقت ضمن Control Panel (ويمكن استخدام Computer Setup لتحديث وقت وتاريخ ساعة الوقت الحقيقي). إذا استمرت المشكلة، فيجب استبدال بطارية RTC. للحصول على الإرشادات المتعلقة بكيفية تثبيت بطارية جديدة، راجع الدليل المرجع للأجهزة على القرص المضغوط Documentation and أو اتصل بمعيد بيع أو وكيل معتمد من أجل استبدال البطارية.	قد تحتاج إلى استبدال بطارية RTC (ساعة الوقت الحقيقي).  عنودي توصيل الكمبيوتر بمأخذ تيار متناوب إلى إطالة فترة عمل بطارية RTC.	يتم عرض تاريخ ووقت الكمبيوتر بشكل غير صحيح.
اضغط المفتاح Num Lock. يجب ألا يكون ضوء Num Lock قيد التشغيل إذا أردت استخدام مفاتيح الأسهم. ويمكن تعطيل تشغيل المفتاح Num Lock (أو تمكين تشغيله) في Computer Setup.	قد يكون المفتاح Num Lock قيد التشغيل.	لا يتحرك رأس المؤشر عند استخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح الرقمية.

حل المشاكل العامة (تتمة)		
المشكلة	ببسا	الحل
تعذر نزع غطاء الكمبيوتر أو لوحة تغطيته.	قفل Smart Cover Lock، الموجود في بعض أجهزة الكمبيوتر، مقفل.	فتح القفل Computer Setup. باستخدام .Computer Setup .Computer Setup . يتوفر المفتاح Smart Cover FailSafe Key يتوفر المفتاح Smart . وهو عبارة عن جهاز لتعطيل تشغيل Smart . وهو عبارة عن جهاز التعطيل تشغيل . Cover Lock وهو الكمبيوتر المرور ، أو انقطاع الطاقة ، أو عمل الكمبيوتر بطريقة غير صحيحة . اطلب بطريقة غير صحيحة . اطلب الربط (مفتاح إنكليزي) أو اطلب الربط (مفتاح إنكليزي) أو اطلب PN 166527-002 لتحصول على مفتاح قابل الرؤوس .
مواجهة أداء ضعيف.	درجة حرارة المعالج مرتفعة.	<ol> <li>تأكد من عدم إعاقة انسياب الهواء إلى الكمبيوتر.</li> <li>تأكد من توصيل المراوح ومن عملها بشكل صحيح (بعض المراوح تعمل فقط عند الضرورة).</li> <li>تأكد من إحكام تثبيت المبرد الحراري للمعالج.</li> </ol>
	القرص الثابت ممتلئ.	انقل بيانات من القرص الثابت لإنشاء مساحة فارغة إضافية عليه.
	الذاكرة ضعيفة.	أضف ذاكرة.
	القرص الثابت مجزأ.	قم بالغاء تجزئة القرص الثابت.
	البرنامج الذي تم الوصول إليه في السابق لم يحرر الذاكرة المحجوزة لإعادتها إلى النظام.	أعد تشغيل الكمبيوتر.
	فيروس مقيم في القرص الثابت.	شغل برنامج الحماية من الفيروسات.
	هناك العديد من التطبيقات قيد التشغيل.	<ol> <li>أغلق التطبيقات التي لست بحاجة إليها لتحرير الذاكرة.</li> </ol>
		<ol> <li>أضف المزيد من الذاكرة.</li> </ol>

<u>۔</u> يتبع

حل المشاكل العامة (تتمة)		
المشكلة	السبب	الحل
مواجهة أداء ضعيف. ( <i>تتمة)</i>	بعض التطبيقات البرمجية، وخاصة التسالي، تشكل ضغطا على النظام الفرعي للرسومات	<ul> <li>أ. قم بتخفيض دقة الشاشة بالنسبة إلى التطبيق الحالي أو راجع الوثائق التي تصحب التطبيق للحصول على اقتر احات حول كيفية تحسين الأداء وذلك بضبط المعلمات في التطبيق.</li> <li>أضف المزيد من الذاكرة.</li> <li>قم بترقية الحل المتعلق بالرسومات.</li> </ul>
	السبب غير معروف.	أعد تشغيل الكمبيوتر .
تم إيقاف تشغيل الكمبيوتر تلقائيا، وضوء الطاقة يومض بالأحمر مرتين، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين مرتين. (تتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).	تتشيط الحماية الحرارية للمعالج: المروحة قد تكون مسدودة أو أنها لا تدور. أو المبرد الحراري غير موصول بالمعالج بطريقة صحيحة.	<ul> <li>أكد من عدم انسداد فتحات التهوية في الكمبيوتر ومن عمل مروحة التبريد في المعالج.</li> <li>افتح الغطاء، واضغط زر التشغيل لمعرفة ما إذا كانت مروحة المعالج تدور. إذا لم تكن مروحة المعالج في حالة دوران، فتأكد من توصيل كبلها برأس لوحة النظام. وتأكد من كون المروحة مثبتة بشكل كامل وصحيح في مكانها.</li> <li>إذا كانت المروحة موصولة ومثبتة بطريقة صحيحة، ولكنها ليست في حالة دوران، فعليك استبدالها.</li> <li>أعد تثبيت المبرد الحراري للمعالج وتحقق من توصيل تجميع المروحة بطريقة من توصيل تجميع المروحة بطريقة صحيحة.</li> <li>اتصل بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد.</li> </ul>

(تتمة)	العامة	المشاكل	حل
--------	--------	---------	----

		كن المساكل العامة (المه)
الحل	السبب	المشكلة
اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة تقل عن ٤ ثوان. إذا تحول ضوء محرك القرص الثابت إلى أخضر، فعليك القيام بما يلي:	تعذر على النظام بدء التشغيل.	تعذر على النظام بدء التشغيل والأضواء الموجودة في جهة الكمبيوتر الأمامية لا تومض.
<ol> <li>تحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية، الموجود في الجهة الخلفية لوحدة التزويد بالطاقة على بعض الطرازات، وفق الفولتية المناسبة. ويتوقف إعداد الفولتية المناسب على المنطقة حيث تتواجد.</li> </ol>		
<ol> <li>أخرج بطاقات التوسيع كل على حدة إلى أن يتم تشغيل ضوء 5V_aux على لوحة النظام.</li> </ol>		
٣. استبدل لوحة النظام.		
أو		
اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة تقل عن ٤ ثوان. إذا لم يتحول ضوء محرك القرص الثابت إلى أخضر، فعليك القيام بما يلي:		
<ol> <li>تحقق من كون الوحدة موصولة بمأخذ تيار منتاوب يعمل.</li> </ol>		
<ol> <li>افتح الغطاء وتأكد من كون حامل أسلاك زر التشغيل موصو لا بطريقة صحيحة بلوحة النظام.</li> </ol>		
<ul> <li>٣. تحقق من توصيل كبلي وحدة التزويد</li> <li>بالطاقة بلوحة النظام بطريقة صحيحة.</li> </ul>		
<ol> <li>تحقق لمعرفة ما إذا كان الضوء 5V_aux الموجود على لوحة النظام قيد التشغيل. إذا كان قيد التشغيل، فعليك استبدال حامل أسلاك زر التشغيل.</li> </ol>		
<ul> <li>و. إذا كان الضوء 5V_aux الموجود على لوحة النظام متوقفا عن التشغيل، فعليك استبدال وحدة التزويد بالطاقة.</li> </ul>		
٦. استبدل لوحة النظام.		

## حل مشاكل وحدة التزويد بالطاقة

يذكر الجدول التالي الأسباب الشائعة للمشاكل التي تواجهها وحدة التزويد بالطاقة والحلول المقترحة لها.

حل مشاكل وحدة التزويد بالطاقة		
المشكلة	السبب	الحل
توقف وحدة التزويد بالطاقة عن التشغيل بطريقة متقطعة.	عدم تحويل مفتاح تحديد الفولتية الموجود في جهة هيكل الكمبيوتر الخلفية (في بعض الطرازات) إلى الفولتية المناسبة (١١٥ فولت أو ٢٣٠ فولت).	تحديد فولتية التيار المتناوب المناسبة باستخدام مفتاح تحديد الفولتية.
	تعذر تشغيل وحدة التزويد بالطاقة بسبب حدوث خطأ داخلي فيها.	الاتصال بموفر خدمات معتمد لاستبدال وحدة التزويد بالطاقة.
تم إيقاف تشغيل الكمبيوتر تلقائيا، وضوء الطاقة يومض بالأحمر مرتين، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين، ويصدر الكمبيوتر صوت تتبيه مرتين. انتوقف أصوات التنبيه بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).	تتشيط الحماية الحرارية المعالج: المروحة قد تكون مسدودة أو أنها لا تدور . أو المبرد الحراري غير موصول بالمعالج بطريقة صحيحة.	<ul> <li>ا. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية في الكمبيوتر ومن عمل مروحة التبريد في المعالج.</li> <li>افتح الغطاء، واضغط زر التشغيل لمعرفة ما إذا كانت مروحة المعالج في تدور. إذا لم تكن مروحة المعالج في برأس لوحة النظام. وتأكد من توصيل كبلها المروحة مثبتة بشكل كامل وصحيح في مكانها.</li> <li>إذا كانت مروحة المعالج موصولة ومثبتة بطريقة صحيحة، ولكنها ليست في حالة دوران، فعليك استبدالها.</li> <li>أعد تثبيت المبرد الحراري للمعالج وتحقق من توصيل تجميع المروحة بطريقة صحيحة.</li> <li>أد اتصل بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد.</li> </ul>

#### السبب الحل

ضوء الطاقة يومض بالأحمر أربع مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين ويصدر الكمبيوتر صوت تنبيه أربع مرات. (تتوقف أصوات التنبيه بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).

المشكلة

- انقطاع الطاقة (تحميل زائد في وحدة النزويد بالطاقة).
- تحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية، الموجود في الجهة الخلفية لوحدة التزويد بالطاقة (بعض الطرازات)، وفق الفولتية المناسبة. ويتوقف إعداد الفولتية المناسب على المنطقة حيث تتواجد.
- ٢. افتح الغطاء وتأكد من تثبيت كبل وحدة التزويد بالطاقة المؤلف من ٤ أو ٦ أسلاك بالموصل على لوحة النظام.
- ٣. تحقق لمعرفة ما إذا كان أحد الأجهزة هو السبب في حدوث المشكلة وذلك بإخراج "كافة" الأجهزة الموصولة (مثل محركات الأقراص الثابتة، أو المرنة، أو البصرية، وبطاقات التوسيع). شغل النظام. إذا دخل النظام في مرحلة POST، فعليك إيقاف تشغيله واستبدال كل جهاز على حدة وتكرار هذا الإجراء إلى حين حدوث الفشل. استبدل الجهاز الذي تسبب في حدوث الفشل. وتابع عملية إضافة الأجهزة كل على حدة للتأكد من عملها بشكل صحيح.
  - ٤. اتصل بموفر خدمات معتمد لاستبدال
     وحدة النزويد بالطاقة.
    - ٥. استبدل لوحة النظام.

### حل مشاكل الأقراص المرنة

يذكر الجدول التالي الأسباب الشائعة للمشاكل التي تواجهها الأقراص المرنة والحلول المقترحة لها.



قد تحتاج إلى إعادة تكوين الكمبيوتر عند إضافة جهاز أو إخراجه، مثل محرك إضافي للأقراص المرنة. انظر "حل مشاكل تثبيت الأجهزة" للحصول على الإرشادات.

		حل مشاكل الأقراص المرنة
الحل	السبب	المشكلة
في Start Windows XP، انقر بزر الماوس الأيمن فوق Start، وانقر فوق Explore، وحدد محرك أقراص. حدد Tools < Properties < File. تحت Error-checking، انقر فوق Check Now.	القرص المرن معطوب.	استمر ار تشغيل ضوء محرك الأقر اص المرنة.
أخرج القرص المرن وأعد إدخاله.	تم إدخال القرص المرن بطريقة غير صحيحة.	
أعد توصيل كبل محرك الأقراص. وتأكد من أن الرؤوس الأربعة الموجودة على كبل الطاقة للقرص المرن موصولة بمحرك الأقراص.	كبل محرك الأقراص غير موصول بشكل صحيح.	
أعد تثبيت كبل الطاقة وكبل البيانات لمحرك الأقراص المرنة.	الكبل غير محكم التوصيل.	تعذر العثور على محرك الأقراص.
أعد تثبيت محرك الأقراص في مكانه.	محرك الأقراص القابل للإخراج غير مثبت بشكل صحيح.	
تهيئة القرص المرن.	القرص المرن غير مهيأ.	عدم تمكن محرك الأقراص المرنة
<ol> <li>ني Windows Explorer، حدد محرك الأقراص (A).</li> </ol>		من الكتابة إلى قرص مرن.
<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق حرف محرك الأقراص وحدد Format.</li> </ol>		
٣. حدد الخيارات المطلوبة، وانقر فوق		
Start لبدء تهيئة القرص المرن.		
استخدم قرصا مرنا آخر أو أزل الحماية ضد الكتابة.	القرص المرن محمي ضد الكتابة.	

# حل مشاكل الأقراص المرنة (تتمة)

<i>/</i> 3 - 5 - 5 - 5	Ţ	-
المشكلة	السبب	الحل
عدم تمكن محرك الأقراص المرنة من الكتابة إلى قرص مرن. (تتمة)	الكتابة إلى محرك أقراص غير مناسب.	تحقق من حرف محرك الأقراص في عبارة المسار.
	لا توجد مساحة كافية على	<ol> <li>استخدم قرصا مرنا آخر.</li> </ol>
	القرص المرن.	<ol> <li>احذف الملفات التي لست بحاجة إليها من القرص المرن.</li> </ol>
	تعطيل عمليات الكتابة إلى الأقراص المرنة المتوارثة في Computer Setup.	انتقل إلى Computer Setup وقم بتمكين <b>Legacy Diskette Write</b> Storage Options < Storage.
	القرص المرن معطوب.	استبدل القرص المعطوب.
تعذر تهيئة القرص المرن.	الإعلام عن وسيطة غير صالحة.	عند تهيئة قرص مرن في MS-DOS، قد تحتاج إلى تحديد سعة القرص. فلتهيئة قرص مرن سعته 3,5 ميغا بايت، اكتب الأمر التالي عند موجه MS-DOS:
		FORMAT A: /F:1440
	قد يكون القرص المرن محميا ضد الكتابة.	افتح جهاز القفل على القرص المرن.
	تمكين تشغيل التحكم بالكتابة إلى القرص المرن.	انتقل إلى Computer Setup وقم بتمكين <b>Legacy Diskette Write</b> Storage Options < Storage.
حدوث مشكلة في التعامل مع القرص.	بنية الدليل غير صالحة، أو هناك مشكلة في الملف.	في Microsoft Windows XP، انقر بزر الماوس الأيمن فوق Start، وانقر فوق Explore، وحدد محرك أقراص. حدد Tools < Properties < File. تحت Error-checking، انقر فوق Check Now.
عدم تمكن محرك الأقراص المرنة من قراءة قرص مرن.	استخدام نوع أقراص مرنة غير مناسب لنوع محرك الأقراص.	تحقق من نوع محرك الأقراص المستخدم ثم استخدم نوع القرص المرن المناسب.
	قراءة محرك الأقراص غير المطلوب.	تحقق من حرف محرك الأقراص في عبارة المسار.
	القرص المرن معطوب.	استبدل القرص المرن بآخر جديد.

### حل مشاكل الأقراص المرنة (تتمة)

الحل	السبب	المشكلة
عند توقف نشاط محرك الأقراص، أخرج القرص المرن واضغط فوق مفتاح المسافة (Spacebar). يجب أن يبدأ تشغيل الكمبيوتر.	تم إدخال قرص مرن في محركه و هو لا يحتوي على ملفات النظام اللازمة لتشغيل الكمبيوتر.	ظهور الرسالة "Invalid system". disk".
أعد تشغيل الكمبيوتر بضغط زر التشغيل.	حدوث خطأ في القرص المرن.	
استبدله بقرص مرن قابل للتمهيد.	القرص المرن غير قابل للتمهيد.	تعذر إجراء التمهيد من القرص المرن.
<ul> <li>١. شغل Computer Setup وقم بتمكين التمهيد من القرص المرن في Boot Order &lt; Storage.</li> </ul>	التمهيد من القرص المرن معطل في Computer Setup.	
computer Setup وقم بتمكين التمهيد من القرص المرن في Storage Options < Storage -> Removable Media Boot <		
يجب استخدام الخطوتين إذ أن الوظيفة Removable Media Boot في Computer Setup ببطل أمر التمكين Boot Order.		
شغل Computer Setup وقم بتعطيل Network Server Mode في Password Options < Security	تمكين وضع ملقم الشبكة في Computer Setup.	
شغل Computer Setup وقم بتمكين التمهيد من الوسائط القابلة للإخراج في Storage > Storage Options > Removable Media Boot.	التمهيد من الوسائط القابلة للإخراج معطل في Computer Setup.	

## حل مشاكل محرك القرص الثابت

حل مشاكل محرك القرص الثابت		
المشكلة	السبب	الحل
حدوث خطأ في محرك القرص الثابت.	وجود قطاعات تالفة على القرص الثابت أو فشله.	<ol> <li>في Windows XP، انقر بزر الماوس الأيمن فوق Start، وانقر فوق Explore، وحدد محرك أقراص. حدد Tools &lt; Properties &lt; File. تحت Error-checking، انقر فوق Check Now.</li> </ol>
		<ol> <li>استخدم أداة مساعدة لتعيين القطاعات التالفة وحظر استعمالها. عند الضرورة، أعد تهيئة محرك القرص الثابت.</li> </ol>
مشكلة أثناء إجراء معاملة في القرص.	تلف في بنية الدليل أو هناك مشكلة في ملف ما.	في Windows XP، انقر بزر الماوس الأيمن فوق Start، وانقر فوق Explore، وحدد محرك أقراص. حدد Properties < File > Tools. تحت Error-checking، انقر فوق Check Now.
تعذر العثور على محرك الأقراص (معرف)	الكبل غير محكم التوصيل.	تحقق من توصيلات الكبل.
	عدم تعرف النظام بشكل ناقائي على الجهاز المثبت حديثا.	قم بمراجعة توجيهات إعادة التكوين في مقطع "حل مشاكل تثبيت الأجهزة". إذا استمر النظام في عدم التعرف على الجهاز الجديد، فتحقق لمعرفة ما إذا تم ذكر الجهاز في Setup لمحتمل هو في برنامج التشغيل. أما إذا لم يكن مذكورا، فالسبب المحتمل هو مشكلة في الجهاز. الجهاز هو محرك أقراص مثبت لإا كان الجهاز هو محرك أقراص مثبت حديثا، فشغل Computer Setup ثم حاول إضافة مهلة للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل إحكال تحت Advanced >
	تعطيل عمل جهاز التحكم بمحرك الأقراص في Computer Setup.	شغل Computer Setup وقم بتمكين عمل كافة أجهزة التحكم SATA في Storage > Storage Options.

حل مشاكل محرك القرص الثابت (تتمة)		
المشكلة	السبب	الحل
تعذر العثور على محرك الأقرا <i>ص</i> (معرف) <i>(تتمة)</i>	استجابة محرك الأقراص ببطء مباشرة بعد بدء التشغيل.	شغل Computer Setup وقم بزیادهٔ POST Delay في Delay • Advanced في Delors
رسالة Nonsystem Disk/NTLDR missing.	محاولة النظام بدء التشغيل من قرص مرن غير قابل للتمهيد.	أخرج القرص المرن من محركه.
	محاولة النظام بدء التشغيل من القرص الثابت ويحتمل أن يكون القرص الثابت معطوبا.	<ol> <li>أدخل قرصا مرنا قابلا للتمهيد في محرك الأقراص المرنة وأعد تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>تحقق من تهيئة محرك القرص الثابت باستخدام Fdisk: إذا كانت التهيئة من نوع NFTFS، فاستخدم جهاز قراءة توفره جهة خارجية لتقييم محرك الأقراص. إذا كانت التهيئة من نوع FAT32، فلا يمكن الوصول إلى محرك القرص الثابت.</li> </ol>
		<ul> <li>٣. قم بتثبيت ملفات النظام الخاصة بنظام التشغيل المناسب.</li> </ul>
	ملفات النظام مفقودة أو غير مثبتة بشكل صحيح.	<ol> <li>أدخل قرصا مرنا قابلا للتمهيد في محرك         الأقراص المرنة وأعد تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>تحقق من تهيئة محرك القرص الثابت باستخدام         Fdisk: إذا كانت التهيئة من نوع NFTFS،         فاستخدم جهاز قراءة توفره جهة خارجية لتقييم         محرك الأقراص. إذا كانت التهيئة من نوع         FAT32         القرص الثابت.</li> </ol>
	تعطيل عمل التمهيد من محرك الأقراص في Computer Setup.	شغل Computer Setup وقم بتمكين إدخال محرك القرص الثابت في قائمة Storage > Boot Order.
	محرك القرص الثابت القابل المتمهيد غير موصول كمحرك الأقراص الأول في تكوين تعدد محركات الأقراص.	إذا كنت تحاول التمهيد من محرك قرص ثابت، فتأكد من أنه موصول بموصل لوحة النظام المعنون P60 SATA O.

حل مشاكل محرك القرص الثابت (تنمة)		
المشكلة	السبب	الحل
رسالة Nonsystem Disk/NTLDR missing. ( <i>تتمة)</i>	جهاز التحكم بمحرك القرص الثابت القابل للتمهيد غير مذكور أو لا في ترتيب التمهيد.	أدخل إلى Computer Setup وحدد Boot Order < Storage وتأكد من ذكر جهاز التحكم بمحرك القرص الثابت القابل للتمهيد مباشرة تحت إدخال Hard Drive.
تعذر بدء تشغیل الکمبیوتر .	محرك القرص الثابت معطوب.	راقب لمعرفة ما إذا كان ضوء الطاقة في اللوحة الأمامية يومض بالأحمر ولمعرفة ما إذا كان هناك أصوات تتبيه مسموعة. انظر الملحق أ، "رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل" لتحديد الأسباب المحتملة للوميض باللون الأحمر ولرموز أصوات التتبيه.
		وعليك مراجعة "الكفالة المحدودة حول العالم" للحصول على الشروط والأحكام.
يبدو الكمبيوتر وكأنه معطل.	توقف البرنامج قيد الاستخدام عن الاستجابة للأوامر.	حاول تنفيذ إجراء "Shut Down" العادي في Windows. إذا فشل هذا الأمر، فيجب ضغط زر التشغيل لمدة أربع ثوان أو أكثر لفصل الطاقة. لإعادة تشغيل الكمبيوتر، اضغط زر التشغيل من جديد.

## حل مشاكل الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

	إض MultiBay	حل مشاكل الحجرة المتعددة الأغر
الحل	السبب	المشكلة
أوقف تشغيل Windows وأوقف تشغيل الكمبيوتر. أدخل محرك الأقراص في الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay، إذا لم يكن قد تم إدخالها بعد. شغل الكمبيوتر.	محاولة توصيل محرك قرص ثابت قابل للإخراج تم فيه تمكين ميزة الحماية DriveLock. (هذه الميزة معتمدة في بعض الطرازات فقط.)	تعذر العثور على محرك الأقراص
شغل Computer Setup وقم بتعيين MultiBay إلى <b>Device Available</b> في Device Security < Security.	الحجرة المتعددة الأغر اض MultiBay مخفية في Computer Setup.	

### حل مشاكل العرض

إذا واجهتك مشاكل تتعلق بجهاز العرض، فعليك مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز العرض ومراجعة الأسباب والحلول الشائعة المبينة في الجدول التالي.

	حل مشاكل العرض
بب الحل	المشكلة الس
م تشغيل جهاز العرض تشغيل جهاز العرض والتحقق سوئه.	,
باز عرض معطوب. حاول استخدام جهاز عرض آه	<del>??</del>
للات الكبل غير صحيحة. تحقق من توصيل الكبلات من إلى الكبلات من الكهرباذ	و و
المحتمل أن يكون قد تم اضغط أي مفتاح أو انقر بزر كن أداة مساعدة لتفريغ كلمة المرور في حال تعيينها. الشة أو تمكين تشغيل إلى الطاقة.	تثب الش
النظام معطوبة؛ أعد برمجة ذاكرة ROM النظام يقوم بتشغيل BIOS صورة Block Emergency Recovery Mode (پشار Recovery Mode (پشار المكتبي المائية أصوات تنبيه).   Diagnostics الحصوات المصنوط Rom المضغوط Diagnostics	cy de
تخدام جهاز عرض بتزامن تأكد من قدرة جهاز العرض ع ت و لا يتم إجراء التزامن المسح الأفقية نفسها للدقة المحد ق الدقة المحددة.	ثاب
مبيوتر في وضع الانتظار اضغط زر التشغيل لاستئناف standby .standl	

انذار: عندما تحاول استثناف العمل من وضع الانتظار standby، لا تضغط زر التشغيل لأكثر من أربع ثوان. وإلا، فسيتوقف تشغيل الكمبيوتر وستفقد أية بيانات لم يتم حفظها.

حل مشاكل العرض (تتمة)			
المشكلة	السبب	الحل	
الشاشة فارغة (بلا فيديو). <i>(تتمة)</i>	توصيل كبل جهاز العرض بالموصل غير المناسب.	إذا كان نظام الكمبيوتر يتضمن موصل رسومات مضمنة وموصلا لبطاقة رسومات إضافية، فيجب وصل كبل جهاز العرض بموصل بطاقة الرسومات على جهة الكمبيوتر الخلفية.	
		إذا كانت بطاقة الرسومات عبارة عن بطاقة توسيع PCl عادية، فباستطاعتك تمكين الرسومات المضمنة في Computer Setup. وإذا كانت بطاقة رسومات PCI-Express مثبتة، فلن يكون باستطاعتك تمكين الرسومات المضمنة.	
	إعدادات جهاز العرض في الكمبيوتر غير متوافقة مع جهاز العرض.	<ol> <li>أعد تشغيل الكمبيوتر واضغط F8 أثناء بدء التشغيل عندما تشاهد Press F8 في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة.</li> </ol>	
		<ol> <li>حدد Enable VGA Mode باستخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح واضغط Enter.</li> </ol>	
		<ul> <li>س. في Windows Control Panel، انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز Display وحدد علامة التبويب Settings.</li> </ul>	
		٤. استخدم عنصر التمرير لإعادة تعيين الدقة.	
الشاشة فارغة وضوء الطاقة يومض بالأحمر خمس مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين، ويصدر الكمبيونر أصوات تنبيه خمس مرات. (تتوقف أصوات التنبيه بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).	خطأ ذاكرة سابق للفيديو .	<ol> <li>أعد تثبيت وحدات الذاكرة DIMM. شغل النظام.</li> </ol>	
		<ol> <li>استبدل وحدات الذاكرة DIMM كل على حدة لعزل الوحدة التي فيها خلل.</li> </ol>	
		<ol> <li>استبدل ذاكرة توفرها جهة خارجية بذاكرة توفرها HP.</li> </ol>	
		٤. استبدل لوحة النظام.	

حل مشاكل العرض (تتمة)		
المشكلة	السبب	الحل
الشاشة فارغة وضوء الطاقة يومض بالأحمر ست مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين، ويصدر الكمبيوتر أصوات تبيه ست مرات. (تتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).	خطأ رسومات سابق للفيديو .	بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها بطاقة رسومات:  ١. أعد تثبيت بطاقة الرسومات. وشغل النظام.  ٢. استبدل بطاقة الرسومات.  ٣. استبدل لوحة النظام.  بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها رسومات
الشاشة فارغة وضوء الطاقة يومض بالأحمر سبع مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثنيتين، ويصدر الكمبيوتر أصوات تتبيه سبع مرات، (تتوقف أصوات التتبيه بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).	فشل لوحة النظام (كشفت ذاكرة ROM عن الفشل قبل الفيديو)	مضمنة، استبدل لوحة النظام. استبدل لوحة النظام.
جهاز العرض لا يعمل بشكل صحيح عند استخدامه مع ميزات توفير الطاقة.	يتم استخدام جهاز عرض لا يملك قدرات توفير الطاقة مع تمكين ميزات توفير الطاقة.	قم بتعطيل عمل ميزة توفير الطاقة لجهاز العرض.
أحرف خافتة.	عدم تعيين عناصر التحكم بالإضاءة والتباين بشكل صحيح.	اضبط عناصر التحكم بالإضاءة والتباين في جهاز العرض.
	عدم توصيل الكبلات بشكل صحيح.	تحقق من توصيل كبل الرسومات بإحكام ببطاقة الرسومات وجهاز العرض.
الفيديو غير واضح أو عدم التمكن من تعيين الدقة المطلوبة.	إذا تمت ترقية أجهزة التحكم بالرسومات، فمن الممكن أنه لم يتم تحميل برامج تشغيل الرسومات المناسبة.	ثبت برامج تشغيل الفيديو الموجودة في مجموعة الترقية.
	جهاز العرض غير قادر على عرض الدقة المطلوبة.	قم بتغيير الدقة المطلوبة.
	بطاقة الرسومات غير صالحة.	استبدل بطاقة الرسومات.

حل مشاكل العرض (تتمة)		
المشكلة	السبب	الحل
الصورة مقصوصة، أو ملتفة، أو مهتزة، أو وامضة.	ربما كانت توصيلات جهاز العرض غير مكتملة أو لم يتم ضبط هذا الجهاز بشكل صحيح.	<ol> <li>تأكد من توصيل كبل جهاز العرض بالكمبيوتر بإحكام.</li> <li>في نظام مؤلف من جهازي عرض أو في حال وجود جهاز عرض آخر في مكان قريب، تأكد من عدم تداخل جهاز العرض مع الحقل المغنطيسي الكهربائي للجهاز الأخر وذلك بإبعادهما عن بعضهما البعض.</li> <li>قد تكون الأضواء الفلورية (مصابيح النيز) أو المعارجة من قريرة ودارية مما</li> </ol>
	يحتاج جهاز العرض إلى إزالة التمغنط.	النيون) أو المراوح قريبة جدا من جهاز العرض. العرض. إزالة تمغنط جهاز العرض. وللحصول على إرشادات، يمكن مراجعة الوثائق التي تصحب جهاز العرض.
الصورة غير موجودة في الوسط.	قد يحتاج الموضع إلى ضبط.	اضغط الزر Menu للوصول إلى قائمة OSD. حدد /ImageControl Osp احدد Horizontal Position أو Vertical لضبط الموضع الأفقي أو العمودي للصورة.
ظهور ,No Connection Check Signal Cable على الشاشة.	كبل فيدو جهاز العرض مفصول.	قم بتوصيل كبل الفيديو بين جهاز العرض والكمبيوتر.   تأكد من فصل الطاقة عن الكمبيوتر أثناء توصيل كبل الفيديو.
ظهور Out of Range على الشاشة.	تم تعيين دقة فيديو وسرعة تحديث أعلى مما يعتمده جهاز العرض.	أعد تشغيل الكمبيوتر وأدخل في الوضع الآمن Safe Mode . وقم بتغيير الإعدادات وصولا الى إعداد معتمد ثم أعد تشغيل الكمبيوتر بحيث تدخل الإعدادات الجديدة حيز التنفيذ.
صدور ضجيج اهتزازي أو خشخشة من جهاز عرض CRT عند تشغيله.	تنشيط ملف إزالة التمغنط.	لاشيء. من الطبيعي أن يتم تتشيط ملف إز الة التمغنط عند تشغيل جهاز العرض.

		حل مشاكل العرض (تتمة)
الحل	السبب	المشكلة
لا شيء. من الطبيعي أن تصدر بعض أجهزة العرض أصوات نقر عند تشغيلها وإيقاف تشغيلها، وعند دخولها في وضع الانتظار وخروجها منه، وعند تغيير الدقة.	تتشيط محركات مؤازرة الكترونية داخل جهاز العرض.	صدور أصوات نقر من جهاز عرض CRT عند تشغیله.
قم بتخفيض إعدادات الإضاءة و/أو التباين.	إعدادات الإضاءة و/أو النباين مرتفعة جدا.	صدور صوت مرتفع من داخل جهاز عرض ذي شاشة مسطحة.
<ol> <li>حدد الخيار Auto-Adjustment لجهاز العرض في قائمة العرض التابعة للجهاز والتي تظهر على الشاشة.</li> <li>قم بإجراء تزامن يدوي لوظائف العرض على الشاشة لـ Clock Phase و Clock العرض ولتحميل SoftPaq يساعدك في إجراء عملية التزامن، انتقل إلى الموقع التالي على ويب، وحدد جهاز العرض المناسب، وحمل SP20330 أو SP20333</li> </ol>	قد تكون دارات التحويل الرقمية الداخلية لجهاز العرض ذي الشاشة المسطحة غير قادرة على نفسير تزامن الإخراج في بطاقة الرسومات.	تركيز مشوش؛ تأثيرات مخططة، أو شبحية، أو ظلال؛ خطوط تمرير أفقية؛ أشرطة عمودية باهتة؛ أو عدم القدرة على توسيط الصورة على الشاشة. (أجهزة عرض ذات شاشة مسطحة تستخدم اتصال إدخال VGA تمثيليا فقط)
www.hp.com/support  ۱. أعد تثبيت بطاقة الرسومات. ۲. استبدل بطاقة الرسومات.	طاقة الرسومات غير مثبتة في مكانها بشكل صحيح أو غير صالحة.	
استخدم Character Map لتحديد موقع الرمز All < Start المناسب وتحديده. انقر فوق Accessories < Programs . Character Map < System Tools ويمكنك نسخ الرمز من Character Map الى مستند.	الخط الذي تستخدمه لا يعتمد ذلك الرمز المعين.	عدم ظهور بعض الرموز المطبوعة بشكل صحيح.

### حل مشاكل الصوت

إذا توفرت في جهازك ميزات صوتية وصادفت أية مشاكل تتعلق بالصوت، فيمكنك مراجعة الأسباب والحلول الشائعة الموجودة في الجدول التالي.

حل مشاكل الصوت		
المشكلة	السبب	الحل
صوت متقطع.	استخدام موارد المعالج من قبل تطبیقات أخری مفتوحة.	أوقف تشغيل كافة التطبيقات المفتوحة التي تستخدم موارد المعالج بشكل مكثف.
	زِمن وصول الصوت المباشر،	في Windows XP:
	أمر شائع في العديد من تطبيقات قراءة الوسائط.	۱. من Control Panel، حدد Sounds and Audio Devices.
		<ol> <li>على التبويب Audio، حدد جهازا في القائمة Sound Playback.</li> </ol>
		<ol> <li>انقر فوق الزر Advanced وحدد التبويب Performance.</li> </ol>
		4. عين مربع التمرير Hardware ومربع None إلى acceleration ومربع التمرير Sample rate Good إلى conversion quality
		وأعد اختبار الصوت. o. عين مربع التمرير Hardware التمرير Full ومربع التمرير Full ومربع التمرير Sample rate التمرير Best
		conversion quality إلى besi وأعد اختبار الصوت.
عدم خروج الصوت من مكبر الصوت أو سماعات الرأس.	تخفيض حجم الصوت عبر برنامج التحكم بالصوت.	انقر نقرا مزدوجا فوق رمز مكبر الصوت على شريط المهام، ثم تأكد من عدم تحديد Mute واستخدم مربع التمرير الخاص بحجم الصوت لضبط مستوى الصوت.
	الصوت مخفي في Computer Setup.	قم بتمكين عمل الصوت في Computer Security :Setup > Audio < Device Security.

حل مشاكل الصوت (تتمة)		
المشكلة	السبب	الحل
عدم خروج الصوت من مكبر الصوت أو سماعات الرأس. (تتمة)	عدم تشغيل مكبرات الصوت الخارجية.	شغل مكبرات الصوت الخارجية.
	توصيل مكبرات الصوت الخارجية بمأخذ الصوت غير المناسب.	راجع وثائق بطاقة الصوت لمعرفة التوصيل الصحيح لمكبرات الصوت.
	عدم تمكين تشغيل صوت القرص المضغوط الرقمي.	قم بتمكين عمل صوت القرص المضغوط الرقمي:
		۱. من Control Panel، حدد
		.System
		<ul> <li>۲. على التبويب Hardware، انقر فوق الزر Device Manager .</li> </ul>
		<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق الجهاز CD/DVD وحدد Properties.</li> </ol>
		<ol> <li>على التبويب Properties، تأكد من وجود علامة اختيار بجانب Enable digital CD audio for this CD-ROM device.</li> </ol>
	تقوم سماعات الرأس أو الأجهزة المتصلة بموصل إخراج الصوت بكتم الصوت من مكبرات الصوت الداخلية.	شغل واستخدم سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الخارجية، إذا كانت متصلة، أو افصل سماعات الرأس أو مكبرات الصوت الخارجية.
	كتم الصوت.	۱. من البرنامج Control Panel، انقر فوق Sound, Speech and فوق Audio Devices، ثم فوق Sounds and Audio Devices.
	الكمبيوتر في وضع الانتظار	<ol> <li>انقر فوق خانة الاختيار Mute لإزالة علامة الاختيار من المربع.</li> <li>اضغط زر التشغيل لاستئناف العمل من</li> </ol>
	المحبيوتر في وطعع الانتظار standby	وضع الانتظار standby.

أندار: عندما تحاول استثناف العمل من وضع الانتظار standby، لا تضغط زر التشغيل لأكثر من أربع ثوان. وإلا، فسيتوقف تشغيل الكمبيوتر وستفقد أية بيانات لم يتم حفظها.

بل مشاكل الصوت (تتمة)		
مشكلة	السبب	الحل
لصوت الخارج من سماعات لرأس غير واضح أو ضعيف.	سماعات الرأس موصولة بالموصل الخلفي لإخراج الصوت. الموصل الخلفي لإخراج الصوت مخصص لأجهزة الصوت المزودة بالطاقة وهو غير مصمم لاستخدام سماعات الرأس.	وصل سماعات الرأس بموصلها الموجود في جهة الكمبيوتر الأمامية.
بدو الكمبيوتر وكأنه معطل أثناء سجيل الصوت.	امتلاء القرص الثابت.	قبل التسجيل، تأكد من وجود مساحة حرة كافية على القرص الثابت. ويمكنك أيضا محاولة تسجيل الملف الصوتي في تنسيق مضغوط.

### حل مشاكل الطابعة

إذا صادفت أية مشاكل تتعلق بالطابعة، فعليك مراجعة وثائق الطابعة والأسباب والحلول الشائعة الموجودة في الجدول التالي.

	مشاكل الطابعة	حل ه
السبب الحل	كلة السبب الحل	المشك
لم يتم تشغيل الطابعة و هي شغل الطابع غير جاهزة (ليست Online). (online).		الطاب
٢. حاول ال	٢. حاول الطباعة باس	
port]	printer port]	
الطابعة	حيث [ter port] الطابعة التي يتم اه الطابعة، فأعد تحم	
إذا كنت تعمل ضمن شبكة، أنشئ اتصالا فربما لم تنشئ اتصالا بالطابعة.	فربما لم تتشئ اتصالا	
وجود فشل في الطابعة. شغل اختبار	وجود فشل في الطابعة. شغل اختبار الطابعة ال	
	on the contra	تعذر
<ul> <li>عدم تثبیت برنامج تشغیل ثبت برنامج</li> <li>الطابعة المناسب التطبیق.</li> </ul>		طباء
الكبلات غير موصولة بشكل أعد توصيل	الكبلات غير موصولة بشكل أعد توصيل كافة الكبا	
صحيح.		
	عة غير جاهزة (Offline). ربما نفد الورق في الطابعة. تحقق من علبة الورق فارغة. حدد Online	الطاب

### حل مشاكل لوحة المفاتيح والماوس

إذا صادفت مشاكل في لوحة المفاتيح أو في الماوس، فعليك مراجعة الوثائق التي تصحب معداتك والأسباب والحلول الشائعة المبينة في الجدول التالي.

		حل مشاكل لوحة المفاتيح
الحل	السبب	المشكلة
۱. على سطح مكتب Windows، انقر فوق Start.	عدم توصيل موصل لوحة المفاتيح بشكل صحيح.	عدم تعرف الكمبيوتر على الأوامر الصادرة عن لوحة المفاتيح والكتابة منها.
<ol> <li>انقر فوق Shut Down. فيظهر مربع الحوار Shut Down Windows.</li> </ol>		
۳. حدد Shut Down.		
<ol> <li>بعد إتمام عملية إيقاف التشغيل، أعد توصيل لوحة المفاتيح بجهة الكمبيوتر الخلفية ثم أعد تشغيله.</li> </ol>		
أوقف تشغيل الكمبيوتر باستخدام الماوس ثم أعد تشغيله.	توقف البرنامج قيد الاستخدام عن الاستجابة للأوامر.	
انظر "الكفالة المحدودة حول العالم" لمعرفة الأحكام و الشروط.	لوحة المفاتيح بحاجة إلى إصلاح.	
<ol> <li>دقق في البرنامج، في حال توفره، لمعرفة حالة الجهاز.</li> </ol>	خطأ في الجهاز اللاسلكي.	
٢. افحص/استبدل بطاريات الجهاز.		
<ol> <li>أعد تعيين جهاز الاستقبال ولوحة المفاتيح.</li> </ol>		
ضغط زر التشغيل لاستثناف العمل من وضع الانتظار standby.	الكمبيوتر في وضع الانتظار standby.	
sta، لا تضغط زر التشغيل لأكثر من أربع حفظها.	العمل من وضع الانتظار ndby كمبيوتر وستفقد أية بيانات لم يتم	
اضغط المفتاح Num Lock. يجب أن لا يكون ضوء Num Lock قيد التشغيل إذا كنت تريد استخدام مفاتيح الأسهم. ويمكن تعطيل تشغيل المفتاح Num Lock (أو تمكين تشغيله) في Computer Setup.		رأس المؤشر لا يتحرك باستخدام مفاتيح الأسهم على لوحة المفاتيح الرقمية.

ص مساس رساوس	س	الماو	مشاكل	حل
--------------	---	-------	-------	----

الحل	السبب	المشكلة
أوقف تشغيل الكمبيوتر باستخدام لوحة المفاتيح.	قد لا يكون موصل الماوس موصولا بشكل صحيح بجهة	الماوس لا يستجيب للحركة أو هو بطيء جدا.
<ul> <li>اضغط الزرين Ctrl و Esc في نفس الوقت (أو اضغط مفتاح شعار</li> </ul>	الكمبيوتر الخلفية.	
, Windows) لعرض قائمة Start.		
<ol> <li>استخدم مفتاح السهم نحو الأعلى أو السهم</li> </ol>		
نحو الأسفل لتحديد Shut Down ثم		
اضغط المفتاح Enter.		
<ul> <li>٣. استخدم مفتاح السهم نحو الأعلى أو السهم نحو الأسفل لتحديد الخيار Shut</li> </ul>		
Down ثم اضغط المفتاح Enter.		
<ol> <li>بعد انتهاء عملية إيقاف التشغيل، وصل موصل الماوس بجهة الكمبيوتر الخلفية (أو بلوحة المفاتيح) ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.</li> </ol>		
أوقف تشغيل الكمبيوتر باستخدام لوحة المفاتيح ثم أعد تشغيله.	توقف البرنامج قيد الاستخدام عن الاستجابة للأوامر.	
انزع غطاء الكرة الدوارة في الماوس وقم بتنظيف المكونات الداخلية.	الماوس بحاجة إلى تنظيف.	
عليك الحصول على الأحكام والشروط، انظر "الكفالة المحدودة حول العالم".	الماوس بحاجة إلى إصلاح.	
<ol> <li>دقق في البرنامج، في حال توفره، لمعرفة حالة الجهاز.</li> </ol>	خطأ في الجهاز اللاسلكي.	عدم استجابة الماوس للحركة أو هو شديد البطء. (تتمة)
٢. افحص/استبدل بطاريات الجهاز.		
٣. أعد تعيين جهاز الاستقبال والماوس.		
ضغط زر التشغيل لاستثناف العمل من وضع الانتظار standby.	الكمبيوتر في وضع الانتظار standby.	
stan، لا تضغط زر التشغيل لأكثر من أربع م حفظها.	العمل من <b>وضع الانتظار dby</b> اكمبيوتر وستفقد أية بيانات لم يتم	
أخرج الكرة الدوارة من أسفل الماوس ونظفها بأدوات تنظيف الماوس المتوفرة في أغلب محلات الكمبيوتر.	الكرة الدوارة للماوس غير نظيفة.	يتحرك الماوس عموديا فقط، أو أفقيا فقط، أو بحركة عشوائية.

### حل مشاكل تثبيت الأجهزة

قد تحتاج إلى إعادة تكوين الكمبيوتر عند إضافة أجهزة أو إخراجها، مثل محرك أو اص إضافي أو بطاقة توسيع. فعند تثبيت جهاز يعتمد ميزة التوصيل والتشغيل، يتعرف Windows XP تلقائيا على الجهاز ويكون الكمبيوتر. وعند تثبيت جهاز لا يعتمد التوصيل والتشغيل، عليك إعادة تكوين الكمبيوتر بعد إتمام عملية تثبيت الجهاز الجديد. في Add Hardware Wizard، استخدم Add Hardware Wizard واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حل مشاكل تثبيت الأجهزة		
المشكلة	السبب	الحل
تعذر التعرف على جهاز جديد كجزء من نظام الكمبيوتر.	الجهاز غير مثبت في مكانه أو موصول بطريقة صحيحة.	تأكد من توصيل الجهاز بطريقة صحيحة ومحكمة ومن عدم التواء الرؤوس في الموصل.
	كبل (كبلات) الجهاز الجديد الخارجي غير محكمة أو كبلات الطاقة غير موصولة.	تأكد من توصيل كافة الكبلات بطريقة صحيحة ومحكمة ومن عدم التواء الرؤوس في الكبل أو الموصل.
	عدم تشغيل مفتاح تشغيل الجهاز الخارجي الجديد.	أوقف تشغيل الكمبيوتر، وشغّل الجهاز الخارجي، ثم شغّل الكمبيوتر لدمج الجهاز بنظام الكمبيوتر.
	عندما أعلمك النظام بالتغييرات التي جرت على التكوين، لم توافق عليها.	أعد تمهيد الكمبيوتر واتبع الإرشادات لقبول التغييرات.
	قد لا يتم تكوين لوحة توصيل وتشغيل بشكل تلقائي عند إضافتها إذا ما تعارض التكوين الافتراضي مع أجهزة أخرى.	استخدم إدارة الأجهزة Device Manager في Windows XP لإلغاء تحديد الإعدادات التلقائية للوحة و اختر تكويناً أساسياً لا يكون سبباً في تعارض الموارد. كما يمكنك استخدام Computer Setup لإعادة تكوين الأجهزة أو تعطيل تشغيلها من أجل حل تعارض الموارد.

، الأجهزة (تتمة)	تثبيت	مشاكل	حل
------------------	-------	-------	----

لمشكلة	السبب	الحل
تعدّر تشغيل الكمبيوتر .	استخدام وحدات ذاكرة غير صحيحة عند الترقية أو أنه قد تم تثبيت وحدات ذاكرة في موقع غير مناسب.	<ol> <li>عليك مراجعة الوثائق التي تصحب النظام لمعرفة ما إذا كنت تستخدم وحدات الذاكرة الصحيحة وللتحقق من تثبيتها بشكل مناسب.</li> </ol>
		<ol> <li>يجب مراقبة أصوات التنبيه والأضواء الموجودة في جهة الكمبيوتر الأمامية. راجع الملحق أ، "رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل" لتحديد الأسباب المحتملة.</li> </ol>
		<ol> <li>إذا لم تتمكّن من حل المشكلة حتى الأن، فاتصل بدعم العملاء.</li> </ol>
ضوء الطاقة يومض بالأحمر، خمس مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. ويصدر	الذاكرة غير مثبّتة بطريقة صحيحة أو أنها تالفة.	<ol> <li>أعد تثبيت وحدات الذاكرة DIMM. وشغل النظام.</li> </ol>
كمبيوتر أصوات تتبيه خمس رات. (تتوقف أصوات التنبيه بعد		<ol> <li>استبدل وحدات الذاكرة DIMM كل على حدة لعزل الوحدة التي فيها خلل.</li> </ol>
التكر ار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).		<ul> <li>٣. استبدل الذاكرة المتوفرة من جهة خارجية</li> <li>بواسطة ذاكرة من HP.</li> </ul>
		<ol> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>
ضوء الطاقة يومض بالأحمر، ست مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك	بطاقة الرسومات غير مثبّتة بطريقة صحيحة أو أن لوحة	بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها بطاقة رسومات:
توقف مؤقت لثانيتين، ويصدر الكمبيوتر أصوات تتبيه ست مرات. (تتوقف أصوات التنبيه بعد	النظام تالفة.	<ol> <li>أعد تثبيت بطاقة الرسومات. وشغل النظام.</li> </ol>
التكرار ألخامس ولكن وميض		<ol> <li>استبدل بطاقة الرسومات.</li> </ol>
الأضواء يستمر).		<ol> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>
		بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها بطاقة رسومات مضمنة، استبدل لوحة النظام.
رء الطاقة يومض بالأحمر عشر ات، مرة كل ثانية، يلي ذلك ف مؤقت لثانيتين. ويصدر بيوتر أصوات تتبيه عشر ات. (تتوقف أصوات التنبيه بعد	بطاقة اختيارية غير صالحة.	<ol> <li>افحص كل بطاقة اختيارية وذلك بإخراج كل بطاقة على حدة (في حال وجود بطاقات متعددة)، ثم شغل النظام لمعرفة ما إذا كان الخطأ قد توقف.</li> </ol>
مرات. (لتوقف الحنوات الشبية بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).		<ol> <li>عند التعرف على البطاقة غير الصالحة، عليك إخراج البطاقة الاختيارية غير الصالحة واستبدالها.</li> </ol>
		٣. استبدل لوحة النظام.

### حل مشاكل الشبكة

يُبيّن الجدول التالي بعض الأسباب والحلول الشائعة لمشاكل الشبكة. لا تناقش هذه الإرشادات عملية تصحيح كبلات الشبكة.

		حل مشاكل الشبكة
الحل	السبب	المشكلة
علیك تمكین عمل میزة Wake-on-LAN.		عدم عمل ميزة
. حدد Control Panel < Start عدد . ۱	.on-LAN	.Wake-on-LAN
<ol> <li>انقر نقراً مزدوجاً فوق Network</li> <li>Connections.</li> </ol>		
۳. انقر نقراً مزدوجاً فوق Local Area . Connection.		
٤. انقر فوق Properties.		
<ul><li>انقر فوق Configure.</li></ul>		
7. انقر فوق علامة التبويب Power . Management ثم حدد خانة الاختيار Allow this device to bring the computer out of standby.		
۱. شغل Computer Setup وقم بتمكين تشغيل بطاقة الشبكة.	بطاقة الشبكة معطلة.	عدم كشف برنامج تشغيل الشبكة عن بطاقة الشبكة.
<ol> <li>تم بتمكين عمل بطاقة الشبكة في نظام التشغيل من خلال Device Manager.</li> </ol>		
تحقق من وثائق بطاقة الشبكة بحثا عن برنامج التشغيل الصحيح أو الحصول على أحدث برنامج تشغيل من موقع الشركة المصنعة على ويب.	برنامج تشغيل الشبكة غير صحيح.	

حل مشاكل الشبكة (تتمة)		
المشكلة	السبب	الحل
ضوء حالة الشبكة لا يومض أبدأ.	عدم الكشف عن شبكة نشطة.	فحص كبلات وتجهيزات الشبكة للتحقق من أن التوصيلات صحيحة.
<ul><li>يُفترض أن يومض ضوء حالة الشبكة عند وجود نشاط فيها.</li></ul>		
	عدم إعداد بطاقة الشبكة بشكل صحيح.	التحقق من حالة الجهاز من ضمن Windows مثل Device Manager تتحميل برنامج التشغيل والتطبيق Network Connections لحالة الارتباط.
	بطاقة الشبكة معطلة.	۱. شغّل Computer Setup وقم بتمكين تشغيل بطاقة الشبكة.
		<ol> <li>وقم بتمكين تشغيل بطاقة الشبكة في نظام التشغيل من خلال Device Manager.</li> </ol>
	عدم تحميل برنامج تشغيل الشبكة بشكل صحيح.	إعادة تثبيت برامج تشغيل الشبكة. انظر <i>دليل</i> <i>اتصالات الشبكة والإنترنت</i> على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics.
	عدم تمكّن النظام من تحسس الشبكة تلقائياً.	تعطيل قدرات التحسس التلقائي وفرض وضع التشغيل المناسب على النظام. انظر دليل اتصالات الشبكة والإنترنت على القرص المضغوط Documentation and .Diagnostics
أرسل التشخيص تقريراً حول وجود فشل.	الكبل غير موصول بإحكام.	التأكد من توصيل الكبل بإحكام بموصل الشبكة ومن توصيل الطرف الأخر للكبل بإحكام بالجهاز المناسب.
	الكبل موصول بالموصل غير المناسب.	التأكد من توصيل الكبل بالموصل المناسب.
	هناك مشكلة تتعلق بالكبل أو بجهاز في الطرف الأخر من الكبل.	التأكد من عمل الكبل والجهاز في الطرف الآخر بشكل صحيح.

حل مشاكل الشبكة (تتمة)		
المشكلة	السبب	الحل
أرسل التشخيص تقريراً حول وجود فشل. <i>(تتمة)</i>	المشاركة في إشارة المقاطعة لبطاقة الشبكة مع لوحة توسيع.	عليك تغيير إعدادات الموارد التابعة للوحة ضمن القائمة <b>Advanced</b> في Computer Setup.
	هناك خلل في بطاقة الشبكة.	اتصل بموفر خدمات معتمد.
تم الانتهاء من التشخيص، إلا أن الكمبيوتر لا يتصل بالشبكة.	عدم تحميل برامج تشغيل الشبكة، أو عدم مطابقة معلمات برنامج التشغيل مع التكوين	التأكد من تحميل برامج تشغيل الشبكة، ومن مطابقة معلمات برنامج التشغيل مع تكوين بطاقة الشبكة.
	الحالي.	التأكد من تثبيت بروتوكول وعميل الشبكة الصحيح.
	عدم تكوين بطاقة الشبكة من أجل هذا الكمبيوتر.	حدد الرمز Network في Control Panel وقم بتكوين بطاقة الشبكة.
توقف وحدة التحكم بالشبكة عن العمل عند إضافة لوحة توسيع إلى الكمبيوتر.	المشاركة في إشارة المقاطعة لبطاقة الشبكة مع لوحة توسيع.	عليك تغيير إعدادات الموارد التابعة للوحة ضمن القائمة <b>Advanced</b> في Computer Setup.
	تتطلب بطاقة الشبكة بر امج تشغيل.	تحقق من عدم حذف برامج التشغيل بطريق الخطأ عند تثبيت برامج تشغيل لوحة التوسيع الجديدة.
	لوحة التوسيع المثبتة عبارة عن بطاقة شبكة (NIC) وتتعارض مع NIC المضمنة.	عليك تغيير إعدادات الموارد التابعة للوحة ضمن القائمة <b>Advanced</b> في Computer Setup.
توقف وحدة التحكم بالشبكة عن العمل دون سبب واضح.	الملفات التي تحتوي على برامج تشغيل الشبكة معطوبة.	أعد تثبيت برامج تشغيل الشبكة باستخدام القرص المضغوط !Restore Plus.
	الكبل غير موصول بإحكام.	تأكد من توصيل الكبل بإحكام بموصل الشبكة ومن توصيل الطرف الآخر للكبل بإحكام بالجهاز المناسب.

		حل مشاكل الشبكة (تتمة)
الحل	السبب	المشكلة
اتصل بموفر خدمات معتمد.	هناك خلل في وحدة التحكم بالشبكة.	توقف وحدة التحكم بالشبكة عن العمل دون سبب واضح. (نتمة)
ثبّت بطاقة شبكة صالحة للعمل وتفي بالمعابير الصناعية القياسية، أو قم بتغيير تسلسل التمهيد لإجراء التمهيد من مصدر آخر.	قد تكون بطاقة الشبكة الجديدة فيها خلل أو أنها لا تفي بالمعابير الصناعية القياسية.	تعدّر تمهيد بطاقة الشبكة الجديدة.
تحقق من Network Connectivity، ومن وجود DHCP Server، ومن احتواء Remote System Installation Server على برامج تشغيل NIC لبطاقة NIC التي تستخدمها.	وحدة التحكم بالشبكة غير مكونة بطريقة صحيحة.	تعدر الاتصال بملقم الشبكة عند محاولة تثبيت النظام عن بعد Remote System Installation.
اتصل بموفر خدمات معتمد.	EEPROM غير مبرمج.	أعلمت الأداة المساعدة لإعداد النظام عن EEPROM غير مبرمج.

### حل مشاكل الذاكرة

إذا صادفتك مشاكل تتعلق بالذاكرة، فيمكنك مراجعة الأسباب والحلول الشائعة المذكورة في الجدول التالي.



الذار: بالنسبة للأنظمة التي تعتمد ذاكرة ECC، لا تعتمد HP المزج بين الذاكرة ECC وغير ECC. وإلا، فإن النظام لن يقوم بتمهيد نظام النشغيل.

		حل مشاكل الذاكرة
الحل	السبب	المشكلة
استبدل الوحدة بأخرى مناسبة تفي بالمعايير الصناعية لجهاز الكمبيوتر.	وحدة الذاكرة ليست من النوع الصحيح أو أن سرعتها لا تتوافق مع سرعة النظام، أو أنها غير مثبتة في مكانها بشكل صحيح.	تعدر تمهيد النظام أو عدم عمله بشكل صحيح بعد تثبيت وحدات ذاكرة إضافية.
في بعض الطرازات، لا يمكن مزج وحدات ذاكرة ECC وغير ECC.		
استخدم Device Manager للتدقيق في تكوين الذاكرة.	ربما لم يتم إعداد تكوين الذاكرة بشكل صحيح.	خطأ نفاد الذاكرة.
دقق في وثائق التطبيق لتحديد متطلبات الذاكرة.	الذاكرة غير كافية لتشغيل التطبيق.	
تحقق من تثبيت وحدات الذاكرة بشكل صحيح ومن استخدام الوحدات المناسبة.	ربما لم يتم تثبيت وحدات الذاكرة بشكل صحيح.	تعداد الذاكرة أثناء POST غير صحيح.
ليس هناك أي إجراء مطلوب تنفيذه.	قد تستخدم الرسومات المضمنة ذاكرة النظام.	
احذف أي برنامج TSR لا تحتاج إليه.	تم تثبيت عدد كبير جداً من البر امج المقيمة في الذاكرة Terminate and Stay (Resident (TSR).	خطأ ذاكرة غير كافية أثناء العمل.
دقق في متطلبات الذاكرة بالنسبة للتطبيق أو إضافة ذاكرة إلى الكمبيوتر.	الذاكرة غير كافية لتشغيل التطبيق.	
<ol> <li>أعد تثبيت وحدات الذاكرة DIMM.</li> <li>وشغل النظام.</li> </ol>	الذاكرة مثبّتة بطريقة غير صحيحة أو أنها تالفة.	ضوء الطاقة يومض بالأحمر، خمس مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت اثانيتين.
<ol> <li>استبدل وحدات الذاكرة DIMM كل على حدة لعزل الوحدة التي فيها خلل.</li> </ol>		ويصدر الكمبيوتر أصوات تتبيه خمس مرات. (تتوقف أصوات
<ol> <li>استبدل الذاكرة المتوفرة من جهة خارجية بواسطة ذاكرة من HP.</li> </ol>		التتبيه بعد التكرار الخامس ولكن وميض الأضواء يستمر).
٤. استبدل لوحة النظام.		

### حل مشاكل المعالج

إذا صادفتك مشاكل تتعلق بالمعالج، فيمكنك مراجعة الأسباب والحلول الشائعة المبينة في الجدول التالي.

		حل مشاكل المعالج
الحل	السبب	المشكلة
<ul> <li>ا. تأكد من عدم إعاقة انسياب الهواء إلى الكمبيونر.</li> <li>٢. تأكد من أن المراوح موصولة ومن</li> </ul>	درجة حرارة المعالج مرتفعة.	الأداء ضعيف.
عملها بشكل صحيح (بعض المر اوح تعمل عند الحاجة لها فقط). ٣. تأكد من إحكام تثبيت مبرد المعالج.		
١. تحقق من وجود المعالج.	المعالج مثبت في مكانه بطريقة غير صحيحة أو غير مثبت.	ضوء الطاقة يومض بالأحمر ثلاث مرات، مرة كل ثانية، يلى ذلك
<ol> <li>أعد تثبيت المعالج في مكانه.</li> </ol>		توقف مؤقّت لثانيتين.

### حل مشاكل الأقراص المضغوطة والأقراص الرقمية DVD

إذا صادفت أية مشاكل تتعلق بالأقراص المضغوطة أو الرقمية DVD، فيمكنك مراجعة الأسباب والحلول الشائعة المذكورة في الجدول التالي أو الوثائق التي تصحب الجهاز الاختياري.

الأقراص المضغوطة والأقراص الرقمية DVD	حل مشاكل
---------------------------------------	----------

		الحل
محرك الأقراص المضغوطة أو للإخراج معطل في الاقمية DVD. المساعدة Computer	التمهيد من الوسائط القابلة	
	للإخراج معطّل في الأداة المساعدة Computer	شغل الأداة المساعدة Computer Setup وقم بتمكين التمهيد من الوسائط القابلة للإخراج في Storage Options < Storage. تأكد من تمكين IDE CD-ROM في Boot Order.
ممكن في Mode	الوضع Network Server Mode ممكن في Computer Setup.	شغل الأداة المساعدة Computer Setup وقم بتعطيل Network Server Mode في Password Options < Security.
	قرص مضغوط غير قابل للتمهيد في محرك الأقراص.	استخدم قرصا مضغوطا قابلا للتمهيد في محرك الأقراص.
ترتیب التمهید غیر ه	ترتيب التمهيد غير صحيح.	شغل الأداة المساعدة Computer Setup وقم بتغيير تسلسل الترتيب في Storage > Boot Order.
المضغوطة أو الرقمية DVD أو موصول بشكل صحي	محرك الأقراص غير موصول بشكل صحيح أو لم يتم إعداده بشكل صحيح.	مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز الاختياري.
تعذر تشغيل الفيلم في قد يكون الفيلم مخصم محرك DVD. آخر.	قد يكون الفيلم مخصصا لبلد آخر.	مراجعة الوثائق التي تصحب محرك أقراص DVD.
برنامج فك الترميز خ مثبت.	برنامج فك الترميز غير مثبت.	ثبت برنامج فك الترميز.
وسائط معطوبة.	وسائط معطوبة.	استبدل الوسائط.
منع تصنیف الفیلم مز مراقبة الأهل.	منع تصنيف الفيلم من قبل مراقبة الأهل.	استخدم برنامج DVD لإلغاء مراقبة الأهل.
تثبيت الوسائط بالمقلو	تثبيت الوسائط بالمقلوب.	أعد تثبيت الوسائط.

DVD (تتمة)	الرقمية	والأقراص	المضغوطة	الأقراص	حل مشاكل
------------	---------	----------	----------	---------	----------

المشكلة	السبب	الحل
تعذر إخراج القرص المضغوط (الوحدة الحاملة للقرص).	عدم وضع القرص في محركه بالشكل الصحيح.	أوقف تشغيل الكمبيوتر وأدخل شريطا معدنيا رفيعا في فتحة الإخراج في الحالات الطارئة وادفعه إلى الأمام بثبات. اسحب العلبة حاملة القرص من محرك الأقراص بتمهل إلى أن تمتد العلبة تماما، وبعدها أخرج القرص.
تعذر على محرك الأقراص المضغوطة، أو الأقراص الرقمية DVD، أو الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة CD-RW، أو الأقراص الرقمية القابلة للكتابة/لإعادة الكتابة DVD-R/RW، وقراءة القرص أو يحتاج إلى وقت طويل لكي يبدأ.	إدخال الوسائط بالمقلوب.	أعد إدخال الوسيطة مع توجيه جهة الملصق (الكتابة) نحو الأعلى.
	يحتاج محرك الأقراص الرقمية DVD إلى فترة أطول لكي يبدأ العمل لأن عليه تحديد نوع الوسيطة التي نتم قراءتها، مثلا صوت أو فيديو.	انتظر على الأقل ٣٠ ثانية لنترك مجالا لمحرك الأقراص الرقمية ليحدد نوع الوسيطة التي يقوم بقراءتها. إذا لم يبدأ القرص بالعمل بعد ذلك، فاقرأ الحلول الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.
	القرص المضغوط أو القرص الرقمي DVD غير نظيف.	قم بتنظيف القرص المضغوط أو القرص الرقمي DVD بأدوات نتظيف الأقراص المضغوطة المتوفرة في أغلب محلات الكمبيوتر.
	لم يكشف Windows عن وجود محرك الأقراص المضغوطة أو الرقمية DVD.	<ol> <li>استخدم Device Manager لإخراج الجهاز المطلوب أو إلغاء تثبيته.</li> <li>أعد تشغيل الكمبيوتر ودع Windows يكشف عن محرك الأقراص المضغوطة أو الرقمية DVD.</li> </ol>
صعوبة في تسجيل أقراص مضغوطة صوتية أو استحالة ذلك.	نوع الوسائط غير مناسب أو أنها غير جيدة.	<ol> <li>حاول استخدام سرعة أقل عند التسجيل.</li> <li>تأكد من استخدام الوسائط المناسبة لمحرك الأقراص.</li> </ol>
		<ul> <li>٣. جرب وسائط من ماركة تجارية مختلفة.</li> <li>فالجودة تختلف كثيرا بين الشركات المصنعة.</li> </ul>

### حل مشاكل Drive Key

إذا صادفت أية مشاكل تتعلق بـ Drive Key، فيمكنك مراجعة الأسباب والحلول الشائعة المذكورة في الجدول التالي.

حل مشاكل Drive Key		
المشكلة	السبب	الحل
عدم مشاهدة Drive Key كحرف يمثل محرك أقراص في Windows XP.	عدم وجود الحرف الذي يمثل محرك الأقراص بعد محرك الأقراص الفعلي الأخير.	تغيير الحرف الافتراضي الذي يمثل محرك الأقراص لـ Drive Key في Windows XP.
تمهيد الكمبيوتر إلى DOS بعد إجراء Drive Key قابل للتمهيد.	Drive Key قابل للتمهيد.	تثبیت Drive Key بعد تمهید نظام التشغیل فقط.

### حل مشاكل مكونات اللوحة الأمامية

إذا صادفت أية مشاكل تتعلق بالأجهزة الموصولة باللوحة الأمامية، فيمكنك مراجعة الأسباب والحلول الشائعة المذكورة في الجدول التالي.

حل مشاكل مكونات اللوحة الأمام	ية	
المشكلة	السبب	الحل
عدم تعرف الكمبيوتر على جهاز USB، أو ميكروفون، أو سماعة رأس.	عدم تثبيت الجهاز بطريقة صحيحة.	<ul> <li>اوقف تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>أعد توصيل الجهاز بالجهة الأمامية للكمبيوتر وأعد تشغيل الكمبيوتر.</li> </ul>
	عدم توفر الطاقة للجهاز .	إذا احتاج جهاز USB إلى طاقة نيار متناوب، فتأكد من توصيل أحد الطرفين بالجهاز والطرف الآخر بمأخذ حي.
	عدم تثبيت البرنامج المناسب لتشغيل الجهاز.	<ol> <li>ثبت برنامج التشغيل المناسب للجهاز.</li> <li>قد تحتاج إلى إعادة تمهيد الكمبيوتر.</li> </ol>
	عدم عمل الكبل الذي يصل الجهاز بالكمبيوتر.	<ul><li>٣. استبدل الكبل، إذا أمكن.</li><li>٤. أعد تشغيل الكمبيوتر.</li></ul>
	عدم عمل الجهاز.	<ol> <li>استبدل الجهاز.</li> <li>أعد تشغيل الكمبيوتر.</li> </ol>

### حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت

إذا صادفت أية مشاكل تتعلق بالوصول إلى الإنترنت، فيمكنك الاتصال بموفر خدمة الإنترنت، أو مراجعة الأسباب والحلول الشائعة المذكورة في الجدول التالي.

		حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت
الحل	السبب	المشكلة
تحقق من إعدادات الإنترنت أو اتصل بـ ISP للحصول على المساعدة.	لم يتم إعداد حساب موفر خدمة الإنترنت (ISP) بشكل	تعذر الاتصال بالإنترنت.
أعد توصيل المودم. تحقق من صحة التوصيلات باستخدام وثائق الإعداد السريع.	صحيح. لم يتم إعداد المودم بالشكل الصحيح.	
تأكد من تثبيت مستعرض ويب وإعداده للعمل مع موفر خدمة الإنترنت ISP.	لم يتم إعداد مستعرض ويب بشكل صحيح.	
توصيل المودم ذي كبل/DSL. وعليك مشاهدة ضوء "الطاقة" أمام المودم ذي كبل/DSL.	المودم ذو كبل/DSL غير موصول.	
حاول الاتصال بالإنترنت في وقت لاحق أو اتصل بموفر هذه الخدمة. (إذا كانت خدمة الكبل/DSL متصلة، فسيكون ضوء "الكبل" في الجهة الأمامية من المودم ذي كبل/DSL قيد التشغيل.)	خدمة الكبل/DSL غير متوفرة أو تمت مقاطعتها نظر ا لظروف الطقس السيئة.	

#### حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت (تتمة) المشكلة الحل السيب وصل الكبل CAT5 UTP بين المودم ذي كبل الكبل CAT5 UTP مفصول. تعذر الاتصال بالإنترنت. (تتمة) وموصل 45-RJ للكمبيوتر. (إذا كان الاتصال جيدا، فسيكون ضوء المودم ذي كبل/DSL الموجود في الجهة الأمامية على الكمبيوتر الشخصى قيد التشغيل.) اتصل بموفر خدمة الإنترنت للحصول على عدم تكوين عنوان IP بطريقة عنوان IP الصحيح. في Windows XP: ملفات Cookies تالفة. (cookie عبارة عن قطعة ۱. حدد Control Panel < Start .۱ صعيرة من المعلومات باستطاعة ملقم ويب تخزينها ٢. انقر نقرا مزدوجا فوق Internet مؤقتا بواسطة مستعرض .Options ويب. ويعتبر هذا مفيدا لكي ٣. على التبويب General، انقر فوق الزر يتذكر المستعرض بعض المعلومات المعينة التي **Delete Cookies** يستطيع ملقم ويب استردادها في وقت الحق.) عليك تسجيل الدخول لدى سجل الدخول إلى ISP وابدأ بتشغيل البرنامج تعذر بدء تشغيل برامج الإنترنت المطلوب. موفر خدمة الإنترنت ISP لتتمكن من تشغيل بعض البرامج.

	(تتمة)	حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت
الحل	السبب	المشكلة
تأكد من تحديد سرعة المودم ومنفذ COM الصحيحين:	لم يتم إعداد المودم بشكل صحيح.	تحتاج الإنترنت إلى وقت طويل لتحميل مواقع ويب.
في Windows XP:		
. حدد Control Panel $<$ Start .۱		
<ol> <li>انقر نقرا مزدوجا فوق System.</li> </ol>		
٣. انقر فوق علامة التبويب Hardware.		
<ol> <li>في ناحية Device Manager، انقر فوق الزر Device Manager.</li> </ol>		
<ul> <li>انقر نقرا مزدوجا فوق</li> <li>Ports (COM &amp; LPT).</li> </ul>		
<ul> <li>٦. انقر بزر الماوس الأيمن فوق منفذ COM الذي يستخدمه المودم، ثم انقر فوق</li> <li>Properties.</li> </ul>		
Properties		
<ul> <li>٧. ضمن Device status، تحقق من كون المودم يعمل بطريقة صحيحة.</li> </ul>		
<ul> <li>٨. ضمن Device usage، تحقق من تمكين تشغيل المودم.</li> </ul>		
<ul> <li>٩. في حال وجود مشاكل أخرى، انقر فوق الزر Troubleshoot واتبع الإرشادات التى تظهر على الشاشة.</li> </ul>		

### حل مشاكل البرامج

تحدث معظم مشاكل البرامج نتيجة لما يلي:

- عدم تثبیت التطبیق أو تكوینه بشكل صحیح.
- الذاكرة المتوفرة غير كافية لتشغيل التطبيق.
  - هناك تعارض بين التطبيقات.
- تأكد من تثبيت كافة برامج تشغيل الأجهزة الضرورية.
- إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل غير ذلك المثبت من قبل الشركة المصنعة، فتحقق للتأكد من أنه معتمد من قبل النظام.

إذا صادفت مشاكل تتعلق بالبرامج، فانظر الحلول المناسبة المذكورة في الجدول التالي.

		حل مشاكل البرامج
الحل	السبب	المشكلة
راقب أصوات التنبيه والأضواء الموجودة في جهة الكمبيوتر الأمامية. راجع الملحق أ، "رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل" لتحديد السبب المحتمل.	حدوث خطأ POST.	تعذر على الكمبيونر المتابعة ولم يظهر شعار HP على الشاشة.
انظر Restore kit أو "الكفالة المحدودة حول العالم" للحصول على الأحكام والشروط.		
استخدم القرص المرن للاسترداد لتفحص محرك القرص الثابت بحثا عن أخطاء.	قد تكون ملفات النظام معطوبة.	تعذر على الكمبيوتر المتابعة بعد ظهور شعار HP على الشاشة.
تأكد من أن البرامج المستخدمة في إصدار Windows مصادق عليها من قبل Microsoft (راجع حزمة البرنامج للحصول على هذه المعلومات).	البر امج المستخدمة في إصدار Windows غير مصادق عليها من قبل Microsoft.	ظهور رسالة الإعلام بالخطأ "Illegal Operation has" Occurred".
يجب حفظ كافة البيانات، إذا كان ذلك ممكنا، وإغلاق كافة البرامج، ثم إعادة تشغيل الكمبيوتر.	ملفات التكوين معطوبة.	

### الاتصال بدعم العملاء

للحصول على المساعدة والخدمات، اتصل بمعيد بيع أو وكيل معتمد. ولتحديد موقع معيد بيع أو وكيل معتمد قريب منك، تفضّل بزيارة الموقع www.hp.com.



إذا أخذت جهاز الكمبيوتر إلى معيد بيع أو وكيل أو موفر خدمات معتمد من أجل الصيانة، فتذكّر بأن عليك توفير كلمتي مرور الإعداد والتشغيل، في حال تعيينهما.



يمكنك الرجوع إلى الرقم المذكور في الكفالة أو في الدليل Support Telephone Documentation and Diagnostics على القرص المضغوط Numbers للحصول على المساعدة الفنية.

# الملحق أ

## رسائل الإعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل

يسرد هذا الملحق رموز الخطأ، ورسائل الإعلام بالخطأ، والتنبيهات الضوئية والمسموعة المختلفة التي يمكن أن تصادفها أثناء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل (Power-On Self-Test (POST) أو أثناء إعادة تشغيل الكمبيوتر، والسبب المحتمل للمشكلة، والخطوات التي يمكنك اتخاذها لحل الخطأ.

يؤدي الوضع POST Message Disabled إلى حذف معظم رسائل النظام أثناء الاختبار الذاتي للتشغيل POST، مثل تعداد الذاكرة ورسائل نصية لا تتعلق بالأخطاء. وفي حال حدوث خطأ POST، تعرض الشاشة رسالة الإعلام بهذا الخطأ. وللتبديل يدويا إلى وضع POST Messages Enabled أثناء الاختبار الذاتي للتشغيل POST اضغط أي مفتاح (باستثناء F10 أو F12). الوضع الافتراضي هو POST.

ويحدد وضع POST السرعة التي يقوم من خلالها الكمبيوتر بتحميل نظام التشغيل وإلى أي مدى يتم اختباره.

يعتبر Quick Boot عملية بدء تشغيل سريعة لا تقوم بتشغيل كافة الاختبارات على مستوى النظام، مثل اختبار الذاكرة. ويقوم الخيار Full Boot بتشغيل كافة اختبارات النظام التي تستند إلى ذاكرة ROM ويحتاج إلى وقت أطول لإكمالها.

كما يمكن تمكين الخيار Full Boot بحيث يتم تشغيله بشكل دوري من يوم واحد إلى ثلاثين يوما. ولتأسيس الجدول، عليك إعادة تكوين الكمبيوتر وفق الوضع Full Boot . Every x Days، باستخدام Every x Days



للحصول على مزيد من المعلومات حول Computer Setup، انظر *دليل الأداة* المساعدة Computer Setup (F10) على القرص المضغوط and Diagnostics

### الرموز الرقمية للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل ورسائله النصية

يغطي هذا القسم أخطاء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل التي لها رموز رقمية مرتبطة بها. ويتضمن هذا القسم أيضا بعض الرسائل النصية التي يمكن مصادفتها خلال الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل POST.



سوف يصدر الكمبيوتر صوت تنبيه لمرة واحدة بعد عرض رسالة نصية للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل POST على الشاشة.

	النصية	الرموز الرقمية والرسائل
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	الرمز/الرسالة
<ol> <li>تحقق من ذاكرة ROM الصحيحة.</li> </ol>	قيمة مجموع التدقيق	101-Option ROM
<ol> <li>أعد برمجة ذاكرة ROM إذا كان هذا الأمر مطلوباً.</li> </ol>	(checksum) لذاكرة ROM النظام أو خيار لوحة التوسيع.	Checksum Error
<ul> <li>٣. إذا تم مؤخراً إضافة بطاقة توسيع، فعليك</li> <li>إخراجها لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مستمرة.</li> </ul>		
<ol> <li>امسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة مرور وإعادة تعيين CMOS".)</li> </ol>		
<ul> <li>أن المشكلة تتعلق ببطاقة التوسيع.</li> </ul>		
٦. استبدل لوحة النظام.		
<ol> <li>امسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة مرور وإعادة تعيين CMOS".)</li> </ol>	DMA أو أجهزة التوقيت.	103-System Board Failure
٢. أخرج لوحات التوسيع.		
٣. استبدل لوحة النظام.		
<ol> <li>امسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحما مرور وإعادة تعيين CMOS".)</li> <li>أخرج لوحات التوسيع.</li> </ol>	DMA أو أجهزة التوقيت.	,

ىتىع

رموز الرقمية والرسائل	النصية (تتمة)	
رمز/الرسالة	السبب المحتمل	الإجراء المستحسن
110-Out of Memory Space for Option ROMs	تحتوي بطاقة توسيع PCl التي تمت إضافتها مؤخراً على ذاكرة ROM اختيارية أكبر بكثير من أن يتم تحميلها أثناء POST.	1. إذا تمت مؤخراً إضافة بطاقة توسيع PCl، فعليك إخراجها لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ستستمر. ك. في Computer Setup، قم بتعيين Computer Setup ، قم بتعيين PXE Option ROM Download PXE option ROM Download PXE option الداخلية أثناء POST وذلك لتحرير المزيد من الذاكرة لـ POST وذلك PXE option ROM لبطاقة التوسيع. وتستخدم PXE option ROM إلى ملقم PXE.
		٣. تأكد من تمكين عمل الإعداد ACPI/USB Buffers @ Top of Memory في Computer Setup.
162-System Options Not Se	التكوين غير صحيح. ربما تحتاج إلى استبدال بطارية RTC (ساعة الوقت الحقيقي).	تشغيل Computer Setup، والتحقق من التكوين في Onboard Devices < Advanced. Quality اعادة تعيين التاريخ والوقت ضمن Panel. إذا استمرت المشكلة، فاستبدل بطارية Panel. للحصول على الإرشادات المتعلقة بكيفية تثبيت بطارية جديدة، راجع الدليل المرجع للأجهزة على القرص المضغوط Documentation and على القرص المضغوط Diagnostics أو اتصل بمعيد بيع أو وكيل معتمد لاستبدال بطارية RTC.
163-Time & Date Not Se	تاريخ أو وقت غير صحيح في ذاكرة التكوين. ربما تحتاج إلى استبدال بطارية RTC (ساعة الوقت الحقيقي).	إعادة تعيين التاريخ والوقت ضمن Comtrol المحاود الكلام المحاود الكلام الكلام الكلام Panel (كما يمكن استخدام الأداة Setup). إذا استمرت المشكلة، فاستبدل بطارية RTC. للحصول على الإرشادات المتعلقة بكيفية تثبيت بطارية جديدة، راجع الدليل المرجع للأجهزة على القرص المضغوط Documentation and على القرص المضغوط Diagnostics أو اتصل بمعيد بيع أو وكيل معتمد لاستبدال بطارية RTC.

الرموز الرقمية والرسائل	ز الرقمية والرسائل النصية <i>(تتمة)</i>			
الرمز/الرسالة	السبب المحتمل	الإجراء المستحسن		
163-Time & Date Not Set (تتمة)	قد لا تكون وصلة عبور CMOS مثبتة بشكل صحيح.	تحقق من الموضع الصحيح لوصلة عبور CMOS، إذا أمكن.		
164-Memory Size Error	حدوث تغيير في مقدار الذاكرة منذ التمهيد الأخير (إضافة ذاكرة أو إزالتها)	اضغط المفتاح F1 لحفظ التغييرات التي طرأت على الذاكرة.		
	تكوين الذاكرة غير صحيح.	۱. شغل Computer Setup أو الأدوات المساعدة في Windows.		
		<ol> <li>تأكد من تثبيت وحدة (وحدات) الذاكرة بشكل صحيح.</li> </ol>		
		<ul> <li>٣. إذا تمت إضافة ذاكرة وفرتها جهة خارجية، فعليك إجراء الاختبار باستخدام الذاكرة الخاصة بـ HP فقط.</li> </ul>		
		<ol> <li>تحقق من نوع وحدة الذاكرة الصحيح.</li> </ol>		
201-Memory Error	تعطل RAM.	۱. شغل Computer Setup أو الأدوات المساعدة في Windows.		
		<ol> <li>تأكد من تثبيت وحدات الذاكرة بشكل صحيح.</li> </ol>		
		٣. تحقق من نوع وحدة الذاكرة الصحيح.		
		<ol> <li>أخرج وحدة (وحدات) الذاكرة المصابة بالخلل التي تم التعرف عليها واستبدلها.</li> </ol>		
		<ul> <li>إذا استمر الخطأ بعد استبدال وحدات الذاكرة، فاستبدل لوحة النظام.</li> </ul>		
213-Incompatible Memory Module in	افتقاد وحدة الذاكرة الموجودة في مأخذ التوصيل المعرف في	<ol> <li>ا. تحقق من نوع وحدة الذاكرة الصحيح.</li> <li>٢. استخدم مأخذ توصيل آخر للذاكرة.</li> </ol>		
Memory Socket(s) X,	رسالة الإعلام بالخطأ إلى معلومات SPD هامة، أو أنها غير متوافقة مع مجموعة المرققات.	<ul> <li>٣. استبدل وحدة الذاكرة DIMM بوحدة مطابقة لمقياس SPD.</li> </ul>		
214-DIMM Configuration Warning	تكوين وحدات الذاكرة DIMM التي تمت تعبئتها غير مثالي.	أعد ترتيب وحدات الذاكرة DIMM بحيث تتوفر الكمية نفسها من الذاكرة لكل قناة.		

ينبع

رز الرقمية والرسائل النصية (تتمة)			
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	الرمز/الرسالة	
<ol> <li>إذا تمت مؤخراً إضافة وحدات الذاكرة، فعليك إخراجها لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ستستمر.</li> <li>راجع وثائق المنتج للحصول على معلومات حول اعتماد الذاكرة.</li> </ol>	وحدة (وحدات) الذاكرة التي تمت إضافتها مؤخراً تعتمد تصحيح خطأ ذاكرة ECC.	219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform	
<ol> <li>أعد توصيل لوحة المفاتيح بينما الكمبيوتر متوقف عن التشغيل.</li> <li>دقق في الموصل بحثًا عن رؤوس ملتوية أو مفقودة.</li> <li>تأكد من عدم ضغط أي مفتاح.</li> <li>استبدل لوحة المفاتيح.</li> </ol>	تعطل لوحة المفاتيح.	301-Keyboard Error	
<ol> <li>أعد توصيل لوحة المفاتيح بينما الكمبيوتر متوقف عن التشغيل.</li> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>	جهاز تحكم لوحة المفاتيح للوحة الإدخال/الإخراج.	303-Keyboard Controller Error	
<ol> <li>أعد توصيل لوحة المفاتيح بينما الكمبيوتر متوقف عن التشغيل.</li> <li>تأكد من عدم ضغط أي مفتاح.</li> <li>استبدل لوحة المفاتيح.</li> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>	تعطل لوحة المفاتيح.	304-Keyboard or System Unit Error	
<ol> <li>أخرج أية بطاقات توسيع لمنافذ متوازية.</li> <li>أمسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة مرور وإعادة تعيين CMOS".)</li> <li>أعد تكوين موارد البطاقات و/أو شغل.</li> <li>Computer Setup.</li> </ol>	تعيين المنافذ الداخلية والخارجية إلى المنفذ المتوازي X.	404-Parallel Port Address Conflict Detected	
أدخل Computer Setup و أعد تعيين IRQ في Onboard Devices < Advanced.	تعارض عنوان طلب إشارة المقاطعة IRQ مع جهاز آخر.	410-Audio Interrupt Conflict	

	النصية (تتمة)	الرموز الرقمية والرسائل
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	الرمز/الرسالة
شغّل Computer Setup وأعد تعيين IRQ في Onboard Devices < Advanced.	تعارض عنوان طلب إشارة المقاطعة IRQ مع جهاز آخر.	411-Network Interface Card Interrupt Conflict
<ol> <li>أعد تثبيت بطاقة الرسومات (إذا أمكن).</li> <li>أمسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة مرور وإعادة تعيين CMOS".)</li> <li>تحقق من توصيل جهاز العرض وتشغيله.</li> <li>استبدل بطاقة الرسومات (إذا أمكن ذلك).</li> </ol>	جهاز التحكم بعرض الرسومات.	501-Display Adapter Failure
أعد برمجة ذاكرة ROM النظام بواسطة صورة BIOS الأخيرة.	تحتوي صورة Flash Screen على أخطاء.	510-Flash Screen Image Corrupted
<ol> <li>أعد تثبيت مروحة CPU.</li> <li>أعد تثبيت كبل المروحة.</li> <li>استبدل مروحة CPU.</li> </ol>	مروحة CPU غير موصولة أو هناك خلل في تشغيلها.	511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not Detected
<ol> <li>أعد تثبيت مروحة الهيكل، أو الهيكل الأمامي، أو الهيكل الخلفي.</li> <li>أعد تثبيت كبل المروحة.</li> <li>استبدل مروحة الهيكل، أو الهيكل الأمامي، أو الهيكل الخلفي.</li> </ol>	مروحة الهيكل، أو الهيكل الأمامي، أو الهيكل الخافي غير موصولة أو هناك خلل في تشغيلها.	512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected
<ol> <li>أعد تثبيت مروحة CPU أو الهيكل.</li> <li>أعد تثبيت كبل المروحة.</li> <li>استبدل مروحة CPU أو الهيكل.</li> </ol>	مروحة CPU أو الهيكل غير موصولة أو هناك خلل في تشغيلها.	514-CPU or Chassis Fan not Detected

	النصية (تتمة)	الرموز الرقمية والرسائل
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	الرمز/الرسالة
<ol> <li>شغل Computer Setup.</li> <li>افحص الكبلات و/أو استبدلها.</li> <li>امسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة مرور وإعادة تعبين CMOS".)</li> <li>استبدل محرك الأقراص المرنة.</li> </ol>	مجموعة دارات جهاز التحكم بالأقراص المرنة أو مجموعة دارات جهاز التحكم بمحرك الأقراص المرنة غير صحيحة.	601-Diskette Controller Error
<ul> <li>استبدل لوحة النظام.</li> <li>شغل Computer Setup.</li> <li>اقطع اتصال أية أجهزة تحكم أخرى بالأقراص المرنة (محركات الأشرطة).</li> <li>امسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة</li> </ul>	عدم التطابق في نوع محركات الأقراص.	605-Diskette Drive Type Error
مرور وإعادة تعيين CMOS".) أعد تثبيت محرك الأشرطة أو اضغط F1 والسماح بإعادة تكوين النظام دون محرك الأقراص.	موصول.	610-External Storage Device Failure
شغّل Computer Setup والتحقق من التكوين في Onboard Devices < Advanced.	خطأ في التكوين.	611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict
استبدل لوحة النظام إذا كان أمر الحصول على جودة منخفضة، ولو قليلاً، للرسومات يُعتبر مشكلة.	ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز التحكم بعرض الرسومات المضمنة لا تعمل وسيتم تعطيلها.	660-Display cache is detected unreliable
ليس هناك أي إجراء مطلوب نتفيذه.	نزع غطاء الكمبيوتر منذ عملية بدء التشغيل الأخيرة للنظام.	912-Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup
أعد توصيل حامل أسلاك الصوت الأمامي أو استبدله.	حامل أسلاك الصوت الأمامي مفصول أو غير مثبت في مكانه في اللوحة الأم.	917-Front Audio Not Connected

	النصية (تتمة)	الرموز الرقمية والرسائل
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	الرمز/الرسالة
أعد توصيل حامل أسلاك USB الأمامي أو استبدله.	حامل أسلاك USB الأمامي مفصول أو غير مثبت في مكانه في اللوحة الأم.	918-Front USB Not Connected
أعد إدخال بطاقة الرافعة.	إخراج بطاقة الرافعة أو عدم إعادة تثبيتها في النظام بطريقة صحيحة.	919-Multi-Bay Riser not Connected
حاول إعادة تمهيد النظام. إذا حدث الخطأ مرة أخرى، فهذا يعني أنه لا يمكن تشغيل الجهاز في هذا النظام.	هناك مشكلة تعود إلى عدم التوافق مع هذا الجهاز وتعدّر إعادة توجيه النظام أو PCl Express Link إلى x1.	921-Device in PCI Express slot failed to initialize
<ol> <li>أخرج أية بطاقات توسيع للمنافذ التسلسلية.</li> <li>أمسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة مرور وإعادة تعيين CMOS".)</li> <li>أعد تكوين موارد البطاقات و/أو شغل</li> <li>Computer Setup أو الأدوات المساعدة الخاصة بـ Windows.</li> </ol>	تعيين المنافذ التسلسلية الداخلية والخارجية إلى COM1.	1151-Serial Port A Address Conflict Detected
<ol> <li>أخرج بطاقات توسيع المنافذ التسلسلية.</li> <li>أمسح CMOS. (انظر الملحق ب "الحماية بكلمة مرور وإعادة تعبين CMOS".)</li> <li>أعد تكوين موارد البطاقات و/أو شغل Computer Setup أو الأدوات المساعدة الخاصة بـ Windows.</li> </ol>	تعيين المنافذ التسلسلية الداخلية والخارجية إلى COM2.	1152-Serial Port B Address Conflict Detected

الرمز/الرسالة	السبب المحتمل	الاجراء المستحسن
1155-Serial Port Address Conflict Detected	تعيين المنافذ التسلسلية الداخلية والخارجية إلى طلب إشارة المقاطعة IRQ نفسها.	أخرج بطاقات توسيع المنافذ التسلسلية.     أخرج بطاقات توسيع المنافذ التسلسلية.     مرور وإعادة تعيين CMOS".)     أعد تكوين موارد البطاقات و/أو شغل     Computer Setup أو الأدوات المساعدة     الخاصة بـ Windows.
1201-System Audio Address Conflict Detected	تعارض عنوان IRQ للجهاز مع جهاز آخر.	أدخل Computer Setup و أعد تعيين IRQ في Onboard Devices < Advanced.
1202-MIDI Port Address Conflict Detected	تعارض عنوان IRQ للجهاز مع جهاز آخر.	أدخل Computer Setup و أعد تعيين IRQ في Onboard Devices < Advanced.
1203-Game Port Address Conflict Detected	تعارض عنوان IRQ للجهاز مع جهاز آخر.	أدخل Computer Setup و أعد تعيين IRQ في Onboard Devices < Advanced.
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure	محرك القرص الثابت على وشك التعطل. (يتوفر في بعض محركات الأقراص الثابتة برنامج تصحيحي مبني يصحح رسائل الإعلام بالخطأ غير الصحيحة).	حدد ما إذا كان محرك القرص الثابت يصدر رسالة الإعلام بالخطأ الصحيحة. شغل     Computer Setup والاختبار Drive خمن Computer System > Protection System
1785-MultiBay incorrectly installed	بالنسبة إلى الحجرة المتعددة الأغراض الاختيارية بسلطانه خاصة بسك (USDT) . جهاز الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay غير مثبت في مكانه بطريقة الأغراض MultiBay غير الأغراض MultiBay غير مثبتة في مكانها بطريقة مثبتة في مكانها بطريقة صحيحة.	محرك القرص الثابت.  1. التأكد من إدخال جهاز الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay بشكل كامل.  2. التأكد من تثبيت رافعة الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay في مكانها بطريقة صحيحة.

	النصية (تتمة)	الرموز الرقمية والرسائل
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	الرمز/الرسالة
<ol> <li>عند استخدام Windows 2000 أو         SATA بجب تغيير Windows XP         Windows XP         Emulation إلى Emulation         . Computer Setup         في حال عدم استخدام Windows 2000 أو         كا عدم استخدام Windows XP         كا عليك إعادة تعيين موقع         الأجهزة المتأثرة إلى SATA 0 أو         (في حال توفرهما).</li> </ol>	توصيل جهاز بــ SATA 1 و /أو SATA 3. لن يكون الوصول ممكنا إلى الأجهزة الموصولة بهذه الموصلات عند تعيين SATA Emulation إلى تعيين Combined IDE Controller في Computer Setup.	1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3
<ul> <li>". أخرج الأجهزة المتأثرة من SATA 1</li> <li>و SATA 3.</li> </ul>		
التأكد من استخدام موصلات SATA في ترتيب تصاعدي. فبالنسبة إلى جهاز واحد، استخدم SATA 0 . SATA 0 و SATA 0 و SATA 1 أما بالنسبة إلى ثلاثة أجهزة، فاستخدم SATA 0 و SATA 1.	توصيل جهاز SATA واحد أو أكثر بطريقة غير صحيحة. وللحصول على الأداء الأمثل، يجب استخدام موصلي SATA 0 و SATA 1 قبل SATA 2	1796-SATA Cabling Error
<ul> <li>ا. قم بترقية BIOS إلى الإصدار الصحيح.</li> <li>٢. قم بتغيير المعالج.</li> </ul>	عدم اعتماد المعالج من قبل ROM BIOS.	1801-Microcode Patch Error
شغل Computer Setup. وفي حال وجود بيانات لـ Setup في الحقل أو إذا لم يسمح بإدخال الرقم التسلسلي serial number، فيجب تحميل SP5572.EXE (SNZERO.EXE) من www.hp.com وتشغيله.     شغل www.hp.com وحاول إدخال الرقم التسلسلي تحت Security، ومن ثم احفظ التغييرات.	الرقم التسلسلي الإلكتروني أصبح معطوباً.	Invalid Electronic Serial Number

الرموز الرقمية والرسائل	النصية (تتمة)	
الرمز/الرسالة	السبب المحتمل	الإجراء المستحسن
Network Server Mode Active and No Keyboard Attached	تعطّل لوحة المفاتيح أثناء تمكين الوضع Network Server Mode.	<ol> <li>أعد توصيل لوحة المفاتيح بينما الكمبيوتر متوقف عن التشغيل.</li> <li>دقق في الموصل بحثا عن رؤوس ملتوية أو مفقودة.</li> <li>تأكد من عدم ضغط أي مفتاح.</li> <li>استبدل لوحة المفاتيح.</li> </ol>
Parity Check 2	تعطل Parity RAM.	منظل Computer Setup والأدوات المساعدة التشخيص.  التشخيص
System will not boot without fan	مروحة CPU غير مثبّتة أو مفصولة في هيكل VSFF.	<ul> <li>افتح الغطاء، واضغط زر التشغيل لمعرفة ما إذا كانت مروحة المعالج تدور. إذا لم تكن مروحة المعالج في حالة دوران، فتأكد من توصيل كبلها برأس لوحة النظام. وتأكد من أن المبرد الحراري مثبت بشكل كامل وصحيح.</li> <li>إذا كانت المروحة موصولة والمبرد الحراري مثبتاً بشكل صحيح، ولكن المروحة ليست في حالة دوران، فعليك استبدال تجميع المبرد</li> <li>الحراري والمروحة.</li> </ul>

# أضواء التشخيص على اللوحة الأمامية، ورموز الأصوات المسموعة للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل

يغطي هذا القسم رموز أضواء اللوحة الأمامية بالإضافة إلى رموز الأصوات المسموعة التي قد تصدر قبل أو خلال الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل وغير المقترنة بالضرورة برمز خطأ أو رسالة إعلام بالخطأ.



إذا شاهدت أضواء LED وامضة على لوحة مفاتيح PS/2، فابحث عن هذه الأضواء في لوحة الكمبيوتر الأمامية ويمكنك الرجوع إلى الجدول التالي لتحديد رموز الأضواء على اللوحة الأمامية.



الإجراءات التي يُنصح باتخاذها في الجدول التالي مذكورة حسب الترتيب الذي يجب أن يتم تتفيذها بموجبه.

ضواء التشخيص على اللوحة الأمامية، ورموز الأصوات المسموعة				
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	أصوات التنبيه	النشاط	
بلا.	الكمبيوتر قيد التشغيل.	بلا	ضوء الطاقة الأخضر قيد التشغيل.	
ليس هناك من إجراء مطلوب. اضغط أي مفتاح أو حرك الماوس لتنبيه الكمبيونز .	الكمبيوتر في وضع Suspend to RAM (بعض الطرازات فقط) أو في وضع التوقف المرحلي المرحلي المرحلي المرحلي المادي.	بلا	وميض ضوء الطاقة الأخضر مرة واحدة كل ثانيتين.	

### أضواء التشخيص على اللوحة الأمامية، ورموز الأصوات المسموعة (تتمة)

النشاط	أصوات التنبيه	السبب المحتمل	الإجراء المستحسن
ضوء الطاقة يومض بالأحمر مرتين، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.	7	تتشيط الحماية الحرارية المعالج: قد تكون المروحة لا تدور أو أن فتحتها مسدودة. أو تجميع المبرد الحراري والمروحة غير موصول بالمعالج بطريقة صحيحة.	<ul> <li>ا. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية في الكمبيوتر ومن عمل مروحة التبريد في المعالج.</li> <li>إذا كانت مروحة المعالج تدور. إذا لم تكن مروحة المعالج في حالة دوران، فتأكد من توصيل كبلها برأس لوحة النظام. وتأكد من كون المروحة مثبتة بشكل كامل وصحيح.</li> <li>إذا كانت المروحة موصولة ومثبتة بطريقة صحيحة، ولكنها ليست في حالة دوران، فعليك استبدال مروحة المعالج.</li> <li>أعد تثبيت المبرد الحراري للمعالج وتحقق من توصيل تجميع المروحة بطريقة صحيحة.</li> <li>أعد تثبيت المبرد الحراري للمعالج وتحقق من توصيل تجميع المروحة بطريقة صحيحة.</li> <li>اتصل بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد.</li> </ul>
ضوء الطاقة يومض بالأحمر ثلاث مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر الي أن يتم حل المشكلة.	٣	المعالج غير مثبّت (ليس مؤشراً لمعالج غير صالح).	<ul> <li>١. تحقق من وجود المعالج.</li> <li>٢. أعد تثبيت المعالج في مكانه.</li> </ul>

المسموعة ( <i>تتمة)</i>	امية، ورموز الأصوات ا	للوحة الأم	أضواء التشخيص على ا
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	أصوات التنبيه	النشاط
<ol> <li>افتح الغطاء وتأكد من تثبيت كبل وحدة التزويد بالطاقة المؤلف من ٤ أو ٦ أسلاك بالموصل على لوحة النظام.</li> <li>تحقق لمعرفة ما إذا كان أحد الأجهزة هو السبب في حدوث المشكلة وذلك بإخراج "كافة" الأجهزة الموصولة (مثل محركات الأقراص الثابتة، أو المرنة، أو البصرية، وبطاقات التوسيع). شغل النظام. إذا دخل النظام في مرحلة POST فعليك إيقاف تشغيله واستبدال كل جهاز على حدة وتكرار هذا الإجراء إلى حين حدوث التعطل. استبدل الجهاز الذي تسبب في حدوث التعطل. وتابع عملية إضافة الأجهزة كل على حدة للتأكد من عملها بشكل صحيح.</li> <li>استبدل وحدة التزويد بالطاقة.</li> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>	انقطاع الطاقة (تحميل زائد في وحدة النزويد بالطاقة).	٤	ضوء الطاقة يومض بالأحمر أربع مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.
<ol> <li>أعد تثبيت وحدات الذاكرة DIMM. وشغل النظام.</li> <li>استبدل وحدات الذاكرة DIMM كل على حدة لعزل الوحدة التي فيها خلل.</li> <li>استبدل الذاكرة المتوفرة من جهة خارجية بواسطة ذاكرة من HP.</li> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>	خطأ رسومات سابق الفيديو .	٥	ضوء الطاقة يومض بالأحمر خمس مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.
بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها بطاقة رسومات:  1. أعد تثبيت بطاقة الرسومات. وشغل النظام.  7. استبدل بطاقة الرسومات.  ٣. استبدل لوحة النظام.  بالنسبة إلى الأنظمة التي تتوفر فيها بطاقة رسومات مضمنة، استبدل لوحة النظام.	خطأ رسومات سابق الفيديو .	٦	ضوء الطاقة يومض بالأحمر ست مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.

أضواء التشخيص على اللوحة الأمامية، ورموز الأصوات المسموعة (تتمة)			
الإجراء المستحسن	السبب المحتمل	أصوات التنبيه	النشاط
استبدل لوحة النظام.	تعطل في لوحة النظام (كشفت ذاكرة ROM عن التعطل قبل الفيديو).	V	ضوء الطاقة يومض بالأحمر سبع مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.
1. أعد برمجة ROM بو اسطة صورة BIOS الأحدث. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المقطع Boot في Block Emergency Recovery Mode في دليل إدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص Documentation and المضغوط Diagnostics . استبدل لوحة النظام.	ذاكرة ROM غير صالحة استنادا إلى مجموع تدقيق (checksum) غير صالح.	٨	ضوء الطاقة يومض بالأحمر ثماني مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.
<ol> <li>تحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية، الموجود في الجهة الخلفية لوحدة التزويد بالطاقة (في بعض الطرازات)، وفق الفولتية المناسبة. ويتوقف إعداد الفولتية المناسب على المنطقة حيث تتواجد.</li> <li>استبدل لوحة النظام.</li> <li>استبدل المعالج.</li> </ol>	بدء تشغیل النظام ولکنه غیر قادر علی التمهید.	٩	ضوء الطاقة يومض بالأحمر تسع مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.
<ul> <li>تحقق من كل بطاقة اختيارية وذلك بإخراج كل بطاقة على حدة (في حال وجود بطاقات متعددة)، ثم قم بتوفير الطاقة النظام لمعرفة ما إذا كان الخطأ قد توقف.</li> <li>عند التعرف على البطاقة غير الصالحة، عليك إخراج البطاقة الاختيارية غير الصالحة واستبدالها.</li> <li>استبدال لوحة النظام.</li> </ul>	بطاقة اختيارية غير صالحة.	١.	ضوء الطاقة يومض بالأحمر عشر مرات، مرة كل ثانية، يلي ذلك توقف مؤقت لثانيتين. وتتوقف أصوات التبيه بعد التكرار الخامس ولكن الأضواء تستمر إلى أن يتم حل المشكلة.

أصوات المسموعة (تتمة)	أضواء التشخيص على اللوحة الأمامية، ورموز الا
-----------------------	--

أضواء التشخيص على اللوحة الأمامية، ورموز الأصوات المسموعة (تتمة)			
لإجراء المستحسن	السبب المحتمل ا	أصوات التنبيه	النشاط
اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة تقل عن ٤ ثوان. إذا تحول ضوء محرك القرص الثابت إلى أخضر، فعليك القيام بما يلي:	التشغيل. ا	بلا	تعذر على النظام بدء التشغيل والأضواء لا تومض.
<ul> <li>ا. تحقق من تعيين مفتاح تحديد الفولتية، الموجود في الجهة الخلفية لوحدة التزويد بالطاقة، وفق الفولتية المناسبة. ويتوقف إعداد الفولتية المناسب على المنطقة حيث تتواجد.</li> </ul>			
<ol> <li>أخرج بطاقات التوسيع كل على حدة إلى أن</li> <li>يتم تشغيل ضوء SV_aux على لوحة النظام.</li> </ol>			
<ol> <li>استبدل لوحة النظام.</li> </ol>			
ا <b>و</b> 			
اضغط زر التشغيل باستمرار لفترة تقل عن ؟ ثوان. إذا لم يتحول ضوء محرك القرص الثابت إلى أخضر، فعليك القيام بما يلي:	i		
<ul> <li>١. تحقق من كون الوحدة موصولة بمأخذ تيار منتاوب يعمل.</li> </ul>			
سوب يحص. ٢. افتح الغطاء وتأكد من كون حامل أسلاك زر التشغيل موصول بطريقة صحيحة بلوحة النظام.			
<ul> <li>٣. تحقق من توصيل كبلي وحدة التزويد بالطاقة بلوحة النظام بطريقة صحيحة.</li> </ul>			
<ul> <li>خوق لمعرفة ما إذا كان الضوء 5V_aux الموجود على لوحة النظام قيد التشغيل. إذا كان قيد التشغيل، فعليك استبدال حامل أسلاك زر التشغيل.</li> </ul>			
<ul> <li>اذا لم يكن الضوء 5V_aux الموجود على لوحة النظام قيد التشغيل، فعليك استبدال وحدة التزويد بالطاقة.</li> </ul>			
٦. استبدل لوحة النظام.			

# الملحق ب الحماية بكلمة مرور وإعادة تعيين CMOS

يعتمد هذا الكمبيوتر ميزات الحماية بكلمات المرور، والتي يمكن إنشاؤها من خلال قائمة Computer Setup Utilities.

ويعتمد هذا الكمبيوتر ميزتين للحماية بكلمتي مرور يتم إنشاؤهما من خلال قائمة الأدوات المساعدة Computer Setup Utilities: كلمة مرور الإعداد وكلمة مرور بدء التشغيل. فعندما تتشئ كلمة مرور الإعداد فقط، يستطيع أي مستخدم الوصول إلى كافة المعلومات على الكمبيوتر باستثناء Computer Setup. أما عندما تنشئ كلمة مرور بدء التشغيل فقط، فإن كلمة المرور هذه تكون مطلوبة للوصول إلى Computer Setup وأية معلومات أخرى على الكمبيوتر. وعندما تتشئ كلمتي المرور، فإن كلمة مرور الإعداد وحدها هي التي توفر لك الوصول إلى Computer

عند تعبين كلمتي المرور ، يمكن استخدام كلمة مرور الإعداد مكان كلمة مرور بدء التشغيل لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر. وتعتبر هذه الميزة مفيدة للمسؤول عن الشبكة.

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بالكمبيوتر، فهناك طريقتان لمسح تلك الكلمة بحيث يمكنك الوصول إلى المعلومات الموجودة على الكمبيوتر.

- إعادة تعيين وصلة عبور كلمة المرور
  - استخدام الزر Clear CMOS



إنذار: يؤدي ضغط الزر CMOS إلى إعادة تعيين قيم CMOS إلى القيم الافتر اضية للشركة المصنعة وإلى محو أية معلومات مخصصة بما فيها كلمات المرور، وأرقام الموجودات، والإعدادات الخاصة. ومن المستحسن إجراء نسخة احتياطية عن إعدادات CMOS قبل إعادة تعيينها وذلك في حال احتجت إليها فيما بعد. ويمكن إجراء النسخ الاحتياطي بسهولة بواسطة الأداة المساعدة Computer Setup. للحصول على معلومات حول كيفية إجراء النسخ الاحتياطي لإعدادات CMOS، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) Computer Setup على القرص المضغوط Documentation and .Diagnostics

### إعادة تعيين وصلة عبور كلمات المرور

لتعطيل ميزات كلمة مرور بدء التشغيل أو كلمة مرور الإعداد، أو لمسح أي منهما، أكمل الخطوات التالية:

- أوقف تشغيل نظام التشغيل بطريقة صحيحة، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وأية أجهزة خارجية، وافصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.
- ٢. مع فصل سلك الطاقة، اضغط زر التشغيل مرة أخرى لتفريغ النظام من الطاقة المتبقية.



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية ناجمة عن الصعق الكهربائي و/أو الأسطح الساخنة، افصل سلك الطاقة عن المأخذ على الحائط، ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.



إندار: عندما يكون الكمبيوتر موصولا بمأخذ الطاقة، توفر وحدة التزويد بالطاقة فولتية معينة على لوحة النظام بشكل دائم وحتى في حال إيقاف تشغيل الوحدة. قد يؤدي عدم فصل سلك الطاقة إلى حدوث عطب في النظام.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الكهربائية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لبرهة قصيرة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الدليل معلومات تنظيمية ووقائية على القرص المضغوط Documentation and .

Diagnostics

- ٣. انزع غطاء الكمبيوتر أو لوحة تغطيته.
  - عدد موقع الرأس ووصلة العبور.



تكون وصلة عبور كلمة المرور باللون الأخضر بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة. وللحصول على مساعدة في تحديد موقع وصلة عبور كلمة المرور ومكونات لوحة النظام الأخرى، انظر (IPM) المكونات التوضيحي لذلك النظام المعين. يمكن تحميل IPM من www.hp.com/support.

- انزع وصلة العبور من الرأسين ١ و ٢. ضع وصلة العبور على أي من الرأسين
   ١ أو ٢، وليس عليهما معا، بحيث لا يتم فقدانها.
  - ٦. أعد غطاء الكمبيوتر أو لوحة تغطيته إلى مكانها.
    - ٧. أعد توصيل المعدات الخارجية.

- ٨. وصل الكمبيوتر وشغل الطاقة. اسمح للنظام ببدء التشغيل. ويؤدي هذا إلى مسح
   كلمات المرور الحالية وتعطيل ميزات كلمات المرور.

### مسح CMOS وإعادة تعيينها

تخزن ذاكرة تكوين الكمبيوتر (CMOS) معلومات حول كلمات المرور وحول تكوين الكمبيوتر.

### استخدام الزر CMOS

- اوقف تشغيل الكمبيوتر وأية أجهزة خارجية، وافصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.
- ٢. افصل لوحة المفاتيح، وجهاز العرض، وأية معدات خارجية أخرى موصولة بالكمبيوتر.



 $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$ 



إندار: عندما يكون الكمبيوتر موصولا بمأخذ الطاقة، توفر وحدة التزويد بالطاقة فولتية معينة على لوحة النظام بشكل دائم وحتى في حال ايقاف تشغيل الوحدة. قد يؤدي عدم فصل سلك الطاقة إلى حدوث عطب في النظام.



إندار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تغريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لبرهة قصيرة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الدليل معلومات تنظيمية ووقائية على القرص المضغوط Documentation and .

Diagnostics

#### ٣. انزع غطاء الكمبيوتر أو لوحة تغطيته.




إنذار: يؤدي ضغط الزر CMOS إلى إعادة تعيين قيم CMOS إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وإلى محو أية معلومات مخصصة بما فيها كلمات المرور، وأرقام الموجودات، والإعدادات الخاصة. ومن المستحسن إجراء نسخة احتياطية عن إعدادات CMOS قبل إعادة تعيينها وذلك في حال احتجت إليها فيما بعد. ويمكن إجراء النسخ الاحتياطي بسهولة بواسطة الأداة المساعدة Computer Setup. للحصول على معلومات حول كيفية إجراء النسخ الاحتياطي لإعدادات CMOS، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة Documentation and على القرص المضغوط Documentation and

### ٤. حدد موقع الزر CMOS، واضغطه باستمرار لفترة ٥ ثوان.



تأكد من أنك قد قمت بفصل سلك طاقة التيار المتناوب عن المأخذ على الحائط. زر CMOS لن يمسح CMOS إذا كان سلك الطاقة موصو لا.

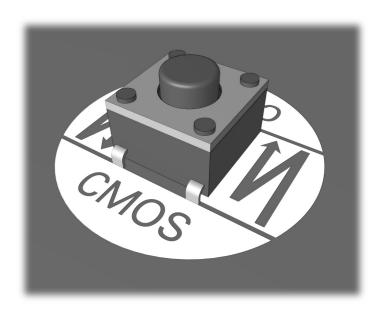

زر CMOS



للحصول على مساعدة في تحديد موقع زر CMOS ومكونات لوحة النظام الأخرى، انظر (IPM) Illustrated Parts Map المكونات التوضيحي للنظام الذي تستخدمه.

٥. أعد غطاء الكمبيوتر أو لوحة تغطيته إلى مكانها.

- ٦. أعد توصيل الأجهزة الخارجية.
- ٧. وصل الكمبيوتر وشغل الطاقة.



ستتلقى رسائل إعلام بالخطأ للاختبار الذاتي عند بدء التشغيل بعد مسح Computer Setup وإعادة التمهيد تعلمك بحدوث تغييرات في التكوين. استخدم والوقت. لإعادة تعيين كلمات المرور وأية عملية إعداد للنظام مع التاريخ والوقت.

للحصول على إرشادات إضافية حول إعادة إنشاء كلمات المرور، انظر دليل الدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics. وللحصول على إرشادات حول Computer Setup، راجع دليل الأداة المساعدة Documentation and على القرص المضغوط Diagnostics .Diagnostics

### استخدام Computer Setup لإعادة تعيين

لإعادة تعيين CMOS من خلال Computer Setup عليك أو لا الوصول إلى قائمة .Computer Setup Utilities

عندما تظهر رسالة Computer Setup في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة، اضغط المفتاح F10. اضغط Enter لتجاوز شاشة العنوان، إذا كان الأمر ضروريا.



إذا لم تضغط المفتاح F10 أثناء عرض الرسالة، فعليك إعادة إيقاف تشغيل الكمبيوتر ثم تشغيله من جديد للوصول إلى الأداة المساعدة.

فتظهر في قائمة Computer Setup Utilities خمسة عناوين للاختيار منها: File، و Storage، و Power، و Power،

لإعادة تعيين CMOS إلى الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة، عليك أو لا تعيين التاريخ والوقت، ثم استخدام مفاتيح الأسهم أو مفتاح Tab لتحديد Set < File تتضمن .Defaults and Exit يؤدي هذا إلى إعادة تعيين الإعدادات البرمجية التي تتضمن ترتيب تسلسل التمهيد وإعدادات افتراضية أخرى. غير أنه لن يفرض إعادة اكتشاف الأجهزة.

للحصول على إرشادات إضافية حول إعادة إنشاء كلمات المرور، انظر دليل ابدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics. وللحصول على إرشادات حول Computer Setup، راجع دليل الأداة المساعدة Documentation and على القرص المضغوط Diagnostics .Diagnostics

## الملحق من

### DRIVE PROTECTION וلأداة SYSTEM (DPS)

إن نظام حماية محركات الأقراص (DPS) Drive Protection System و أداة تشخيص مضمنة في محركات الأقراص الثابتة المثبّتة في بعض أجهزة الكمبيوتر. وقد تم تصميم DPS للمساعدة على تشخيص المشاكل التي قد ينتج عنها استبدال محرك القرص الثابت غير الخاضع للكفالة.

عند بناء هذه الأنظمة، يتم اختبار كل محرك أقراص مثبت باستخدام DPS، وتتم كتابة سجل دائم من المعلومات الأساسية في محرك الأقراص. وفي كل مرة يتم فيها تشغيل DPS، تتم كتابة نتائج الاختبار إلى محرك القرص الثابت. باستطاعة موفر الخدمات استخدام هذه المعلومات للمساعدة على تشخيص الحالات التي أدت بك إلى تشغيل برنامج DPS.

لن يؤثر تشغيل DPS على أية برامج أو بيانات مخزنة على محرك القرص الثابت. يقيم الاختبار في البرامج المبنية لمحرك القرص الثابت ويمكن تنفيذه حتى في حال عدم تمهيد الكمبيوتر بنظام تشغيل. يتوقف الوقت المطلوب لتنفيذ الاختبارات على الشركة المصنعة لمحرك القرص الثابت وعلى حجمه؛ في معظم الحالات، يتطلب الاختبار دقيقتين تقربيا لكل غيغا بايت.

استخدم DPS عند الشك في وجود مشكلة في محرك القرص الثابت. إذا أعلم الكمبيوتر عن رسالة SMART Hard Drive Detect Imminent Failure، فلا توجد حاجة لتشغيل DPS؛ عوضا عن ذلك، قم بإجراء نسخ احتياطي للمعلومات الموجودة على محرك القرص الثابت واتصل بموفر خدمات لاستبدال محرك القرص الثابت.

### الوصول إلى DPS من خلال DPS

عندما لا يتم تشغيل الكمبيوتر بشكل صحيح، عليك استخدام Computer Setup لتشغيل برنامج DPS. لتشغيل DPS، يجب تنفيذ الخطوات التالية:

- ١. شغل الكمبيوتر أو أعد تشغيله.
- عندما تظهر رسالة F10 Setup في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة، اضغط المفتاح F10.



إذا لم تضغط المفتاح F10 أثناء عرض الرسالة، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر، ثم تشغيله من جديد، للوصول إلى الأداة المساعدة.

فتظهر في قائمة Computer Setup Utilities خمسة عناوين للاختيار منها: File، و Advanced، و Power، و Security.

۳. حدد DPS Self-Test < Storage.

تعرض الشاشة قائمة محركات الأقراص الثابتة التي تعتمد DPS والمثبتة على جهاز الكمبيوتر.



إذا لم يتم تثبيت محركات أقراص تعتمد DPS، فلن يظهر الخيار DPS Self-Test

٤. حدد محرك القرص الثابت الذي تريد اختباره واتبع المطالبات لإكمال عملية الاختبار.

عندما ينتهي الاختبار، تعرض إحدى الرسائل الثلاث التالية:

- Test Succeeded. Completion Code 0 ■
- Test Aborted. Completion Code 1 or 2 ■
- Test Failed. Drive Replacement Recommended. Completion Code 3 through 14 □

إذا فشل الاختبار، فعليك تسجيل رمز الإنهاء (Completion Code) وإعلام موفر الخدمات به لكي يساعدك على تشخيص المشكلة الحاصلة في الكمبيوتر.

# الفهرس

C	1
CMOS	اختبار ذاتي عند بدء التشغيل
زر، ب-۱؛ ب-۳	تمكين رسائل الإعلام بالخطأ، أ- ١
مسح و إعادة تعيين، ب-٣	رسائل الإعلام بالخطأ، أ- ١
نسخ احتياطي لها، ب-١	الإعداد، كلمة المرور، ب-١
D	الأقراص المضغوطة أو الأقراص الرقمية
Drive Protection System (DPS) ت	DVD، مشاکلها، ۲-۳۷
	الوصول إلى الإنترنت، مشاكله، ٢-٤٠
F	Ļ
Full Boot، أ-١	بدء التشغيل، كلمة المرور، ب-١
ı	بر امج
1-1 Insight Diagnostics	استعادتها، ۱–۸
1-1 Insight Diagnostics	حمايتها، ١-٨
Q	مشاكلها، ۲–۲۳
اب ،Quick Boot	بطارية RTC، أ−٣
W	بطارية، استبدالها، ٢-٦
	ت
LAN-on-Wake، میزة، ۲-۳۱	تثبيت الأجهزة، مشاكله، ٢٩-٢
j	تشخيص، أداة مساعدة، ١-١
أضواء	تلميحات مفيدة، ٢-٤
وامضة على لوحة مفاتيح PS/2، أ-١٢	
وامضة للطاقة، أ-١٢	€
أضواء وامضة، أ-١٢	جهاز عرض
	أحرف خافتة، ٢-٢٠
ļ	التحقق من توصيلاته، ٢-٥
إعادة تعيين	شاشة فارغة، ٢-١٨
CMOS، ب-۱	فيديو غير واضح، ٢-٢٠
وصلة عبور كلمة المرور، ب-١	حهاز عرض، مشاکله، ۲–۱۸

ق	7
قر ص مر ن، مشاکله، ۲–۱۲	
	حجرة متعددة الأغراض، مشاكلها، ٢-١٧؟ أ-٩
<u>ئ</u> ى	٬ ، حماية، كلمة المرور، ب−١
كلمة المرور	
إعادة تعيين وصلة العبور، ب-٢	څ
الإعداد، ب-١	خيارات التمهيد
بدء التشغیل، ب–۱	Full Boot، أ
مسحها، ب- ۱	Quick Boot، أ-١
میز اتها، ب-۱	٥
ل	دعم العملاء، ٢-٢؛ ٢-٤٤
لوحة أمامية، مشاكلها، ٢-٣٩	` <b>ذ</b>
لوحة التغطية، نزعها، ٢-٧	
لوحة المفاتيح	ذاكرة
اختبارها، ۲-٤	حل مشاکلها، ۲-۳۵
حل مشاكلها، ٢-٢٧	رموز الخطأ، أ-٤
رمز الخطأ، أ-٥	J
لوحة النظام، رموز الخطأ، أ-٢	رموز أصوات التنبيه، أ-١٢
م	رموز الأصوات المسموعة، أ-١٢
ماوس، مشاکله، ۲–۲۷؛ ۲–۲۸	رموز الخطأ، أ-١
محرك القرص الثابت، مشاكله، ٢-١٥	رموز رقمية، أ-٢
محركات الأقراص البصرية، مشاكلها، ٢-٣٧	ش <u></u>
مشاكل	ساشــة فار غة، ٢ –١٨
٣٩-٢ ، Drive Key	شبكة، مشاكلها، ٢–٣١
الأقراص المضغوطة أو الأقراص الرقمية	•
dVD, 7-V7	ص
البرامج، ٢–٤٣	صوت، مشاكله، ٢-٢٣
الحجرة المتعددة الأغراض، ٢-١٧؟ أ-٩	ط
الذاكرة، ٢-٣٥	طابعة، مشاكلها، ٢-٢٦
الشبكة، ٢-٣١	
الصوت، ٢-٣٣ المارية ٢-٣٧	3
الطابعة، ٢–٢٦ اللوحة الأمامية، ٢–٣٩	عامة، مشاكل، ٢-٦
اللوحة الامامية، ١٠١١	عرض التاريخ والوقت، ٢-٦

محرك القرص الثابت، ٢-١٥ محركات الأقراص البصرية، ٢-٣٧ وحدة التزويد بالطاقة، ٢-١٠ معالج، مشاكله، ٢-٣٦

9

وحدة التزويد بالطاقة، مشاكلها، ٢-١٠

المعالج، ٢-٣٦ الوصول إلى الإنترنت، ٢-٠٤ تثبيت الأجهزة، ٢-٢ ثانوية، ٢-٤ جهاز العرض، ٢-٨١ عامة، ٢-٢ قرص مرن، ٢-٢١ لوحة المفاتيح، ٢-٢٢